


HITACHI
Inspire the Next



白くまくん
日立PAMエアコン

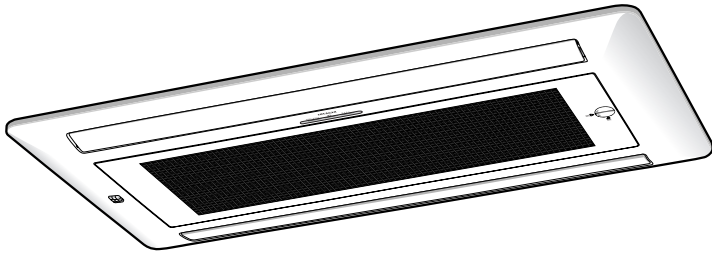

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立ルームエアコン

形名

室内機	室外機
RAP-36DZ2	RAC-P36DZ2
RAP-40DZ2	RAC-P40DZ2
RAP-50DZ2	RAC-P50DZ2
RAP-56DZ2	RAC-P56DZ2

このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 **→P.8~11** をお読みいただき、正しくお使いください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存には使わないでください。



この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。



ハロー！省エネ家電

省エネ家電フォーラム & チーム・マイナス6%

日立グループは「省エネ家電フォーラム」を応援します。



家庭用ルームエアコンには最大でCO₂(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロンの回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロンの回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの適正処理がなされます。



目次

ご使用の前に

●各部のなまえ・付属品	4
-------------	---

上手な使いかたのポイント

●上手な使いかたのポイント	6
---------------	---

安全上のご注意

●安全上のご注意（必ずお守りください）	8
---------------------	---

準備と確認

●リモコンのボタン・表示のはたらき	12
●リモコンを準備する	14
・乾電池を入れる	14
・扉の開閉のしかた	15
・現在時刻を設定する	15
・リモコンの操作のしかた	16
・リモコン取付具の使いかた	16
●室内機ランプ表示の見かた	17

運転のしかた

●運転の基本的な流れ	18
●暖房（室温を上げる）運転	20
●冷房（室温を下げる）運転	21
●カラッと除湿（湿度を下げる）運転	22
●自動（おまかせ空調）運転	24
●涼快（室温に適した湿度に下げる）運転	25
●送風運転	26

いろいろな機能の 使いかた

●運転の種類と使える機能一覧表	27
●おやすみ運転機能	28
●パワフル運転機能	29
●上下風向設定機能	30
●左右風向の設定	31
●ゾーン設定機能	32
●風速切り換え機能	33
●機能選択（内部クリーン／カビ見張り／快眠／セーブ）設定	34
●タイマー予約運転機能	36
●応急運転機能	40
●強制冷房運転	

お手入れ

●お手入れ時のご注意	41
●化粧パネル・上下風向板	42
●エアフィルター	44
●長期間(1ヵ月以上)ご使用にならないときは	45
●リモコンの点検	46
●定期点検	
●点検整備	
●据え付けについて	

故障かな?と
思われたときは

●ランプ点滅について	47
●運転を停止したのにランプが点灯している	48
●音について	49
●運転について	50
・運転しない	
・よく冷えない、よく暖まらない	
・お部屋の室温・湿度がリモコンの設定温度・湿度にならない	
●においについて	
●リモコンについて	
●運転音について	51
●室内機から霧が出る	
●運転を「停止」しても室外機のファンが回っている	
●室外機から水が出る、湯気が立つ	
●排水ホースから黒い水が出る	

保証とアフターサービス

●こんなときは、すぐ販売店へ	52
●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	53
●保証とアフターサービス(必ずお読みください)	54
●お客様ご相談窓口	55
●別売部品	
●仕様	

エアコンでよくあるご質問

- ランプの点灯・点滅について → P.17、47
- 運転を停止したのに、ランプが点灯している → P.48





各部のなまえ・付属品

→P. のあとの数字は主な説明のあるページです。


室内機

※図は説明のため運転状態です。

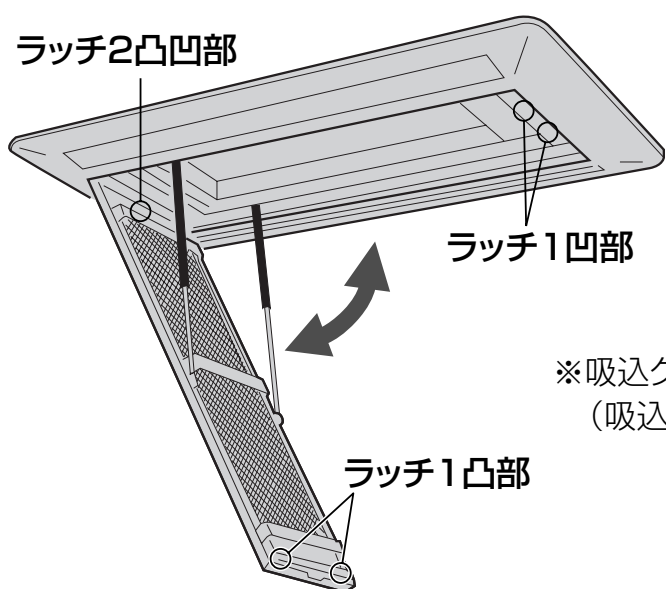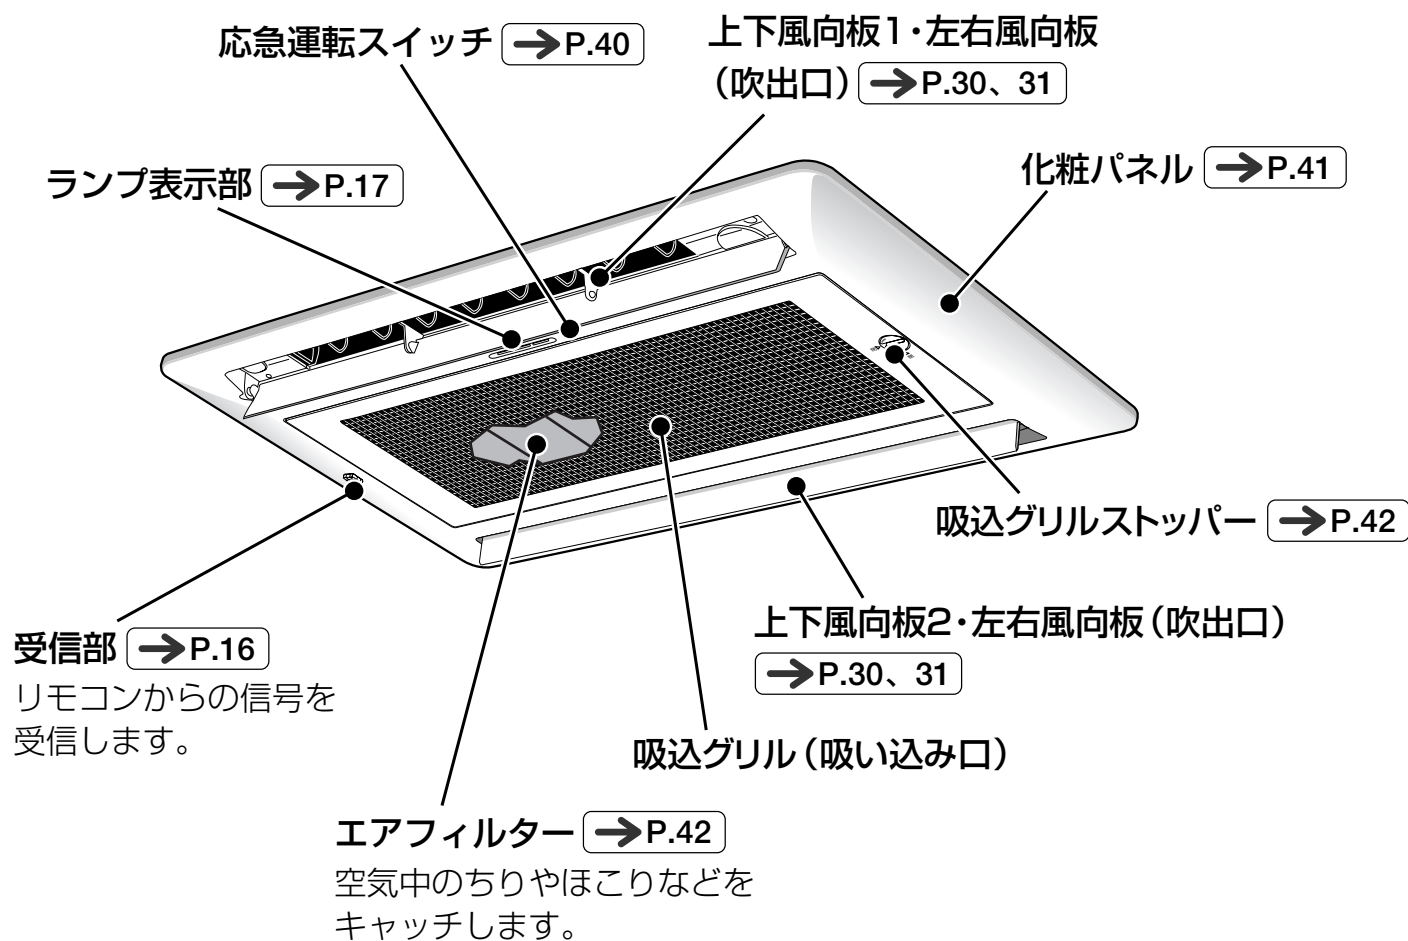


※吸込グリルは図のように開閉します。
(吸込グリルはラッチ1、2で固定されます。) → P.42

室外機（前面）

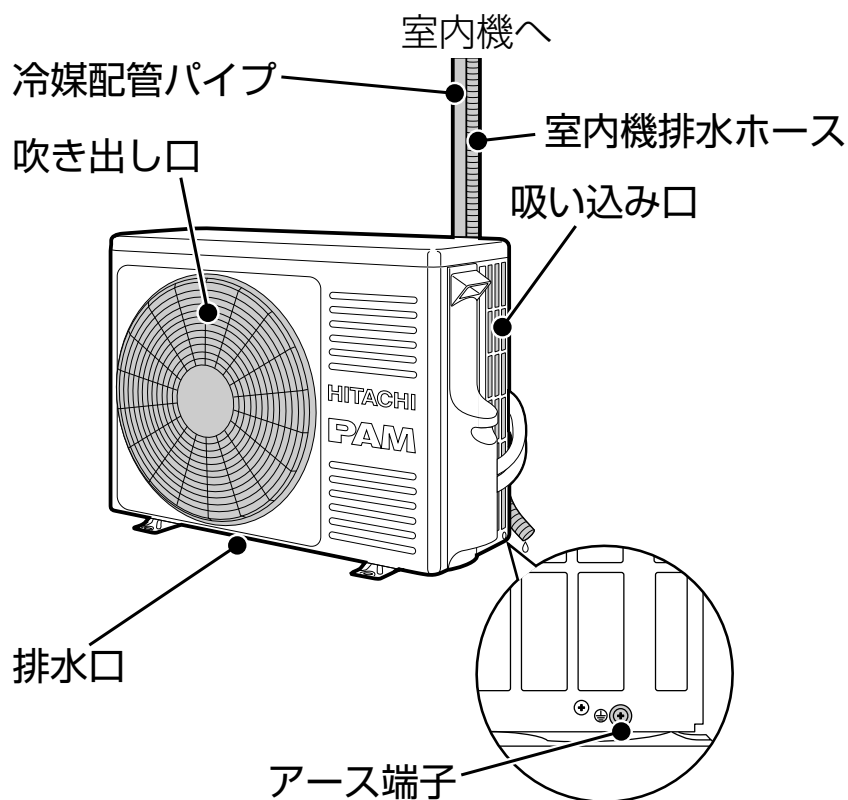

●室外機から水が出たり、湯気が立つのは故障ではありません。 → P.51

室外機（裏面）

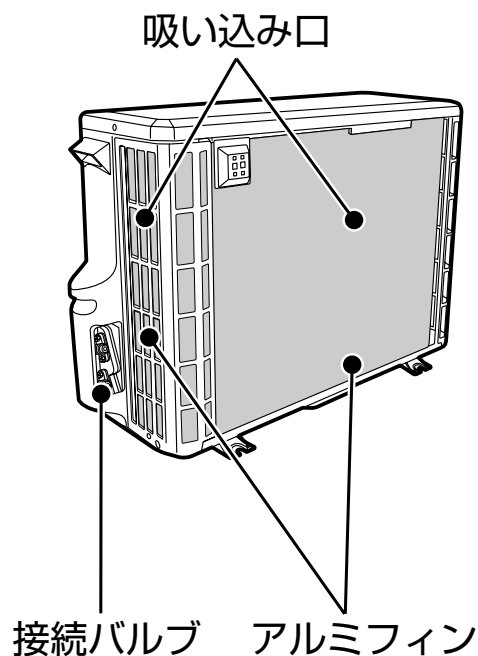

ご使用の前に

付属品

リモコン


→ P.12～16



(1個)

リモコン取付具

→ P.16

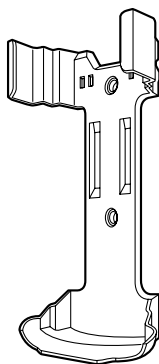

(1個)

固定ねじ



(2本)

モニター用単4乾電池

→ P.14




(2本)

上手な使いかたのポイント

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。

エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度や湿度にする仕組みです。


室内機や室外機の吹き出し口や吸い込み口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。スムーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの時間を早め、節電になります。

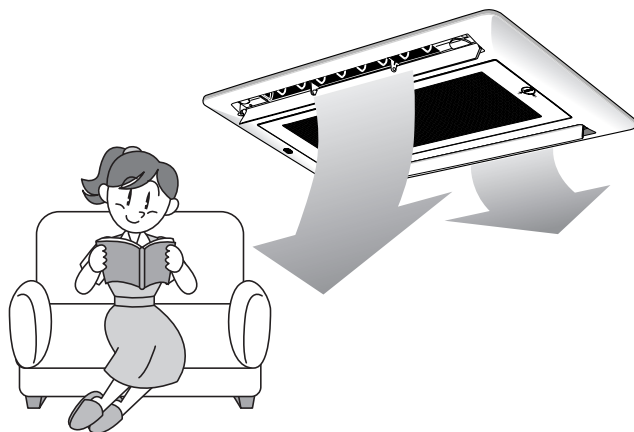

冷やしすぎや、暖めすぎのないようにしましょう。

冷やしすぎや暖めすぎは健康上好ましくなく、電気も多く使います。

「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおすすめです。

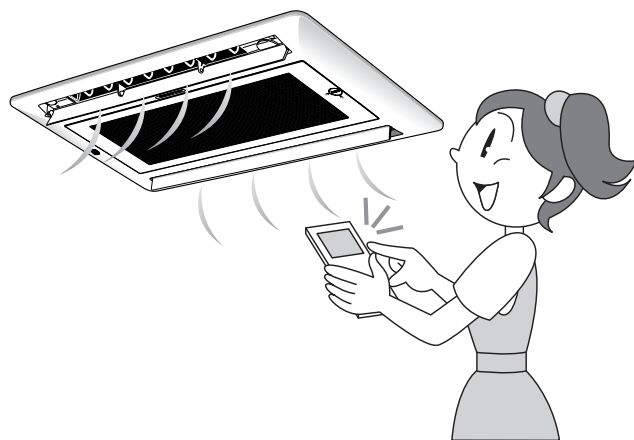


窓のカーテンやブラインドを上手に使いましょう。

窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りが抑えられます。

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくなり、節電になります。

※カーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないようにしてください。

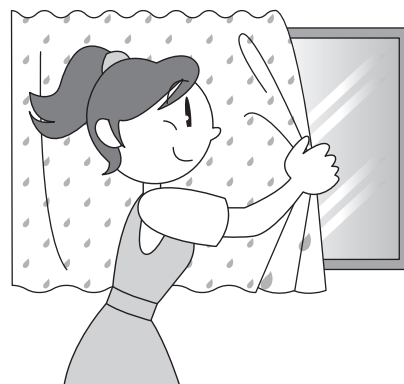

運転を使い分けましょう。

梅雨は「カラッと除湿」運転がおすすめ。 → P.22

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。



おやすみになるときは「おやすみ」 → P.28 +
「快眠」 → P.34 運転がおすすめ。

眠りのリズムに合った温度と湿度にコントロールして、
すこやかな快眠環境をサポートします。



夏は「涼快」運転がおすすめ。 → P.25

夏の蒸し暑さは、湿度の高さも一因。
「涼快」運転は、温度とともに湿度もコントロール、
冷えすぎない、さわやかな涼しさで、手足の冷
えすぎを抑えます。

暖房などには「入タイマー」運転が
おすすめ。 → P.36

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始します。
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておき
たい時などに役立ちます。
毎日予約機能を行うと、一度の設定で毎日同じ
時刻に同じ運転を行うことができます。

ブレーカーを“OFF (切)”することで、
節電効果があります。

電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で
微少ですが電気を消費します。
長期間使わないときは、ブレーカーを“OFF (切)”にする
ことで節電効果があります。



安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示と内容を見逃して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「強制」内容のものです。

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

据え付けについて



警告



強制

- 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



禁止

- 改造は行わない
改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。



アース線接続

- アース（接地）を確実にを行う
- アース工事は、販売店または専門業者に依頼する
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

据え付けについて

注意



強制

- 湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電しゃ断器を取り付ける
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。
- 指定以外の電源に接続しない
指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。
- 除湿水は、確実に排水できるようにする
排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあります。



禁止

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない
万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。
- 動植物に直接風が当たる場所には設置しない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

安全上のご注意


電源について

警告



禁止

- 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない
故障や火災の原因になります。



- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、専用ブレーカーを“OFF”にしてお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にて点検・修理を依頼する
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、ブレーカーを“OFF”にする
落雷の程度によっては、故障の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください) (続き)

お取り扱い・お手入れについて

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない
体調悪化や健康障害の原因になります。
- 室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。
- 室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない
エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する
市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。



強制

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。

注意



強制

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、専用ブレーカーを“OFF”にする
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- エアコンのお手入れ時には、手袋を着用する
けがの原因になります。
- 可動パネルに洗濯物などを掛けない
可動パネルが落下し、けがの原因になります。




禁止

- エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない
漏電によって、感電や発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で、スイッチを操作しない
感電の原因になります。



- 長時間使わない場合は、安全のため専用ブレーカー“OFF”にする

お取り扱い・お手入れについて

⚠ 注意



禁止

- このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない

これらの品物の品質低下の原因になることがあります。また、エアコンの機能や性能の低下、及び故障の原因になることがあります。

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

- エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

- 長期間の使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。

- 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下や転倒などにより、けがの原因になります。



禁止

- エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない

水滴が滴下する場合があります。汚損や故障の原因になることがあります。

- 冷房・カラッと除湿・涼快運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転をしない

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になることがあります。

- 能力以上の負荷（冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど）で使用しない

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。



接触禁止

- 冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない

火傷の原因になります。

- 室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない

けがの原因になります。

- フィルター掃除運転時に、室内機の吸い込み口に指や棒などを入れない

けがや故障の原因になります。

安全上のご注意

移設・修理について

⚠ 警告



強制

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する

ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。



強制

- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する

ご自分で移動・再設置され、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

リモコンのボタン・表示のはたらき

リモコン

送信部 → P.16

液晶表示

●運転内容や機能の設定内容を表示します。

運転を始める → P.18

押したボタンの運転を始めます。

「冷房」運転をする → P.21

「カラッと除湿」運転をする → P.22

「暖房」運転をする → P.20

「涼快」運転をする → P.25

「自動」運転をする → P.24

運転を停止する


●タイマー予約以外の運転を停止します。

「室温」や「湿度」を設定する → P.18

運転を始める → P.18

押したボタンの運転を始めます。

「おやすみ」運転をする → P.28

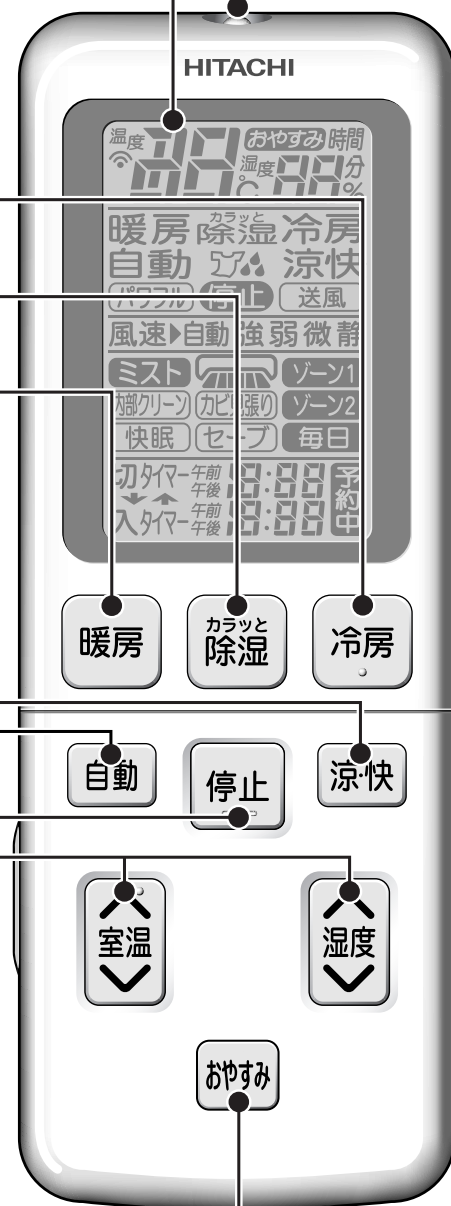

リモコン(扉を開けた状態)

※図の液晶表示は、説明のため、機能のない表示も含め、すべての内容を表示しています。通常はすべて表示されることはありません。



運転を「パワフル」運転に切り換える

→ P.29

「送風」運転をする → P.26

「風速」を設定する → P.33

「ゾーンを設定する」 → P.32

「風向」を設定する → P.30

「機能選択」の設定を変える → P.34

リモコン形名

●室内機形名とリモコン形名の組み合わせは下記のとおりです。

室内機形名	リモコン形名
RAP-36DZ2形 RAP-40DZ2形 RAP-50DZ2形 RAP-56DZ2形	RAR-4H1

現在時刻を設定する → P.15

「タイマー予約」をする → P.36

リモコンを準備する

乾電池を入れる

1 電池ケースふたを開ける


- マークを押しながら手前に引き抜く。

2 単4形アルカリ乾電池2本を入れる

- \oplus \ominus を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。

3 電池ケースふたを閉じる

- ふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。

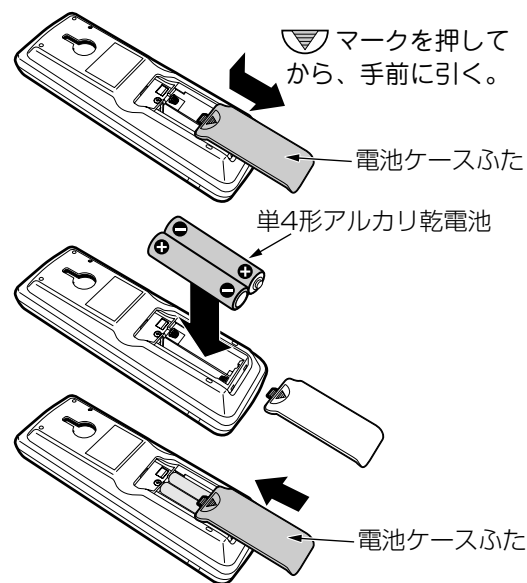

扉の開閉のしかた

扉の開けかた


- 扉左側面の凸部に指をかけ右に開ける。

凸部



扉の閉じかた

- 「カチッ」と音がするまでしっかり閉じる。

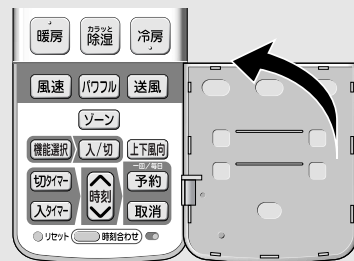

「リモコン」のワンポイントアドバイス



■乾電池について

- アルカリ乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の「モニター用乾電池」は寿命が早くなります。
- リモコンの液晶表示がうすくなったら、乾電池を交換してください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。 → P.15
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特に次の点に注意してご使用ください。
 - (1) 乾電池の+ (プラス)、- (マイナス) の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
 - (2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
 - (3) 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。


■アドレス切換スイッチについて

設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしないでください。

(設定方法が適切でない場合に、リモコン操作ができなくなる場合があります。)


- 同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぐときに使います。


リモコン裏側(電池ケースふた内)

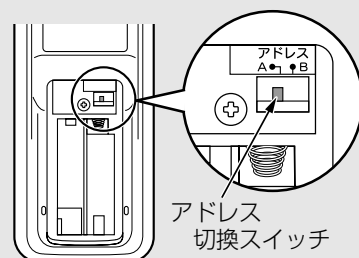

現在時刻を設定する（午後1:30に設定する場合）

●現在時刻を設定しないと「タイマー予約」運転や「おやすみ」運転はできません。

1 先の細いもので、リセットを押す

2  ←進む
時刻 ←戻る を押し、時刻を合わせる


●押し続けると早送りします。

3 時刻合わせを押して、現在時刻を設定する

●午後の表示が点灯に変わり、時刻合わせ完了。
時刻表示は約10秒後に自動的に消灯します。



時刻を確認するときは

時刻合わせを2度押す

時刻を修正するときは

時刻合わせを押し **2** **3** の操作をする

リモコン (扉を開けた状態)




1 先の細いもの
3
2

リモコンを準備する (続き)


リモコンの操作のしかた

- 運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、ランプが点灯します。
(ランプが点灯しない機能もあります。)
(電源を入れた直後の約10秒間は、リモコンのボタンを押しても受信しません。)
- 受信できる距離は、正面で約7mです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、場合によっては受信できなくなる場合があります。
- リモコンはていねいに取り扱ってください。落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。
- リモコンの点検について → P.44

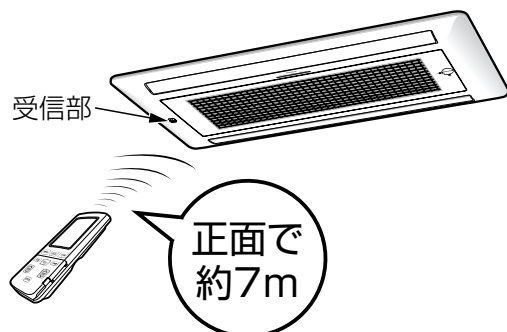


リモコン取付具の使いかた

- リモコンは、リモコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。
※ 事前に取付場所から受信できることを確かめてから取り付けてください。

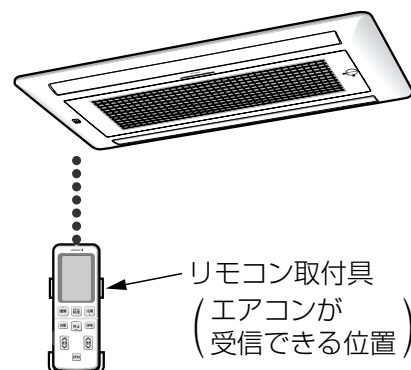

■ リモコンの取り付けかた

- 上から差し込む。

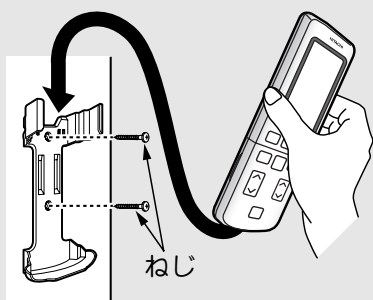

■ リモコンの取り外しかた

- リモコンの上部を持って上方向に引き抜く。




- リモコンを左右にねじって取り外さないでください。扉や電池ケースふたが外れる場合があります。



室内機ランプ表示の見かた

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。

- 下記以外の点滅については **→P.47** を参照してください。
- 「おやすみ」運転時 **→P.28** には、ランプを暗く調光し「点灯」「減光」は「暗く点灯」になります。
- ランプの明るさは「点灯」>「減光」>「暗く点灯」の順に暗くなります。

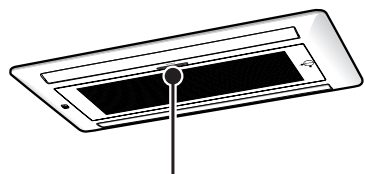

ランプ表示	リモコン表示	お知らせ内容
		<ul style="list-style-type: none"> ●「暖房」「カラッと除湿」「冷房」「自動」「涼快」のいずれかが運転中。 →P.20~25
		<ul style="list-style-type: none"> ●「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中。 →P.20 ●「おやすみ」時にはランプの明るさが「暗く点灯」⇔「消灯」となります。
	内部クリーン	<ul style="list-style-type: none"> ●「内部クリーン」運転中。 →P.34
	カビ見張り	<ul style="list-style-type: none"> ●「カビ見張り」運転中。 →P.34
	カビ見張り	<ul style="list-style-type: none"> ●「カビ見張り」予約中。 →P.34
		<ul style="list-style-type: none"> ●「タイマー予約」または「おやすみ」運転中。 →P.28、36 ●「おやすみ」運転中にはランプの明るさが「暗く点灯」となります。
		<ul style="list-style-type: none"> ●「タイマー予約」中。 →P.36

運転の基本的な流れ




1

運転したいボタンを押す

(暖房運転の場合: )

- 「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転を開始し、本体ランプ表示部およびリモコンに運転内容を表示します。

■ボタンの使い分け


室温を上げる	湿度を下げる	室温を下げる	おまかせ空調をする
			
→ P.20	→ P.22	→ P.21	→ P.24

2

お好みで室温、湿度、風速、風向の設定を変えたり、いろいろな機能が使えます。

- ※運転の種類や機能の組み合わせによっては、設定できない場合があります。 → P.27


設定室温を変えるときは



- ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴り、1℃ずつ変わります。
- 設定室温20℃では基準温度として「ピピッ」と鳴ります。
- 設定室温30℃では基準温度として「ピピピッ」と鳴ります。


設定湿度を変えるときは

(カラッと除湿・涼快の場合のみ:  )



- ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴り、5%ずつ変わります。

3

運転の停止は  を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

運転開始後の動き

上下風向板が運転の種類に適した角度に自動的に開く

設定された温度・湿度になるように運転を制御

※在室人数、お部屋の条件、外気温によっては、設定温度や湿度にならない場合があります。

運転停止後の動き



運転停止
(タイマーの予約は保持されます)

上下風向板が自動的に閉じる

運転状況によりオートフレッシュ除霜
→ P.20 を運転

- 設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。

室温に適した湿度に下げる	送風運転をする	おやすみ運転をする
涼快	送風	おやすみ
→ P.25	→ P.26	→ P.28

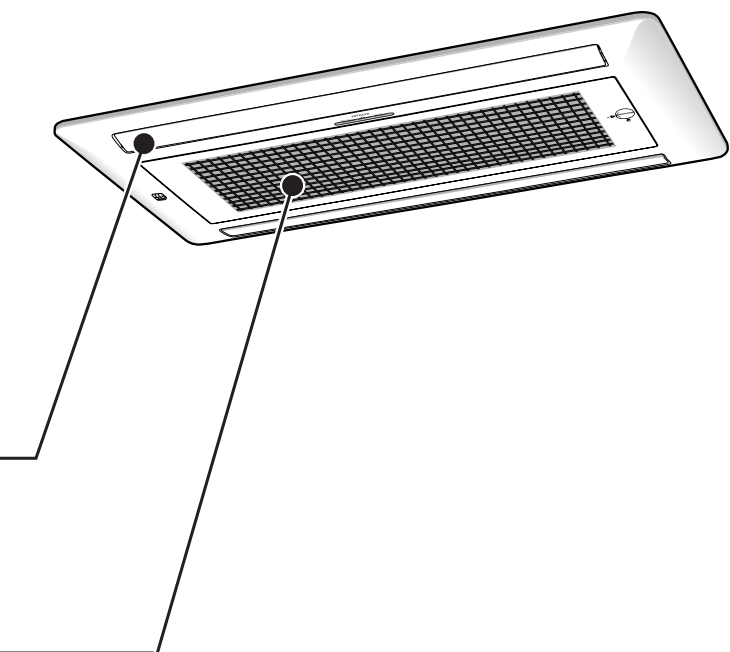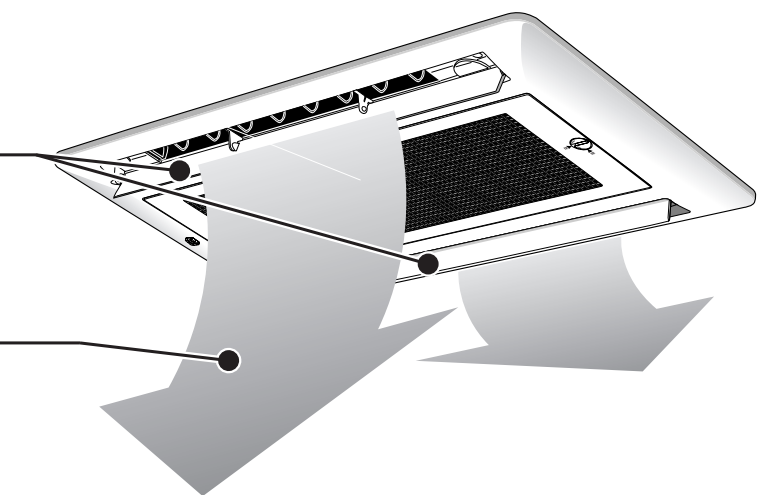

リモコン表示

「暖房」運転のときの表示例

室内機のランプ表示

リモコン



リモコン (扉を開けた状態)



運転のしかた

暖房(室温を上げる)運転

1 暖房を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2 室温の調整は



調整範囲
16℃～32℃



3 いろいろな機能の設定は →P.27

4 運転の停止は 停止を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコン表示

室内機のランプ表示

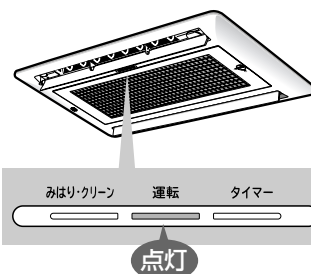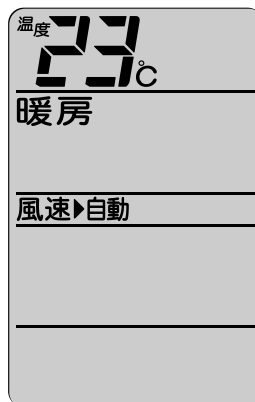

「暖房」運転の ワンポイントアドバイス




- 「運転」ランプが「点灯⇄減光」して風が出ないことがあります。このときは「予熱」、または「霜取り」運転中です。(故障ではありません)

運転の種類	運転の内容
予熱運転	室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の2～3分間。
霜取り運転	室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は暖房運転を一時停止します。(通常5～10分、霜の多いときは最大20分)
オートフレッシュ 除霜運転	運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていたら、霜取り運転を行います。

- 外気温「-20℃～21℃」でお使いください。
-20℃未満や24℃以上では、機械保護のため運転しないことがあります。
- 風速は「自動」をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ風速が変わり、風を冷たく感じにくくなります。→P.33
- エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。「入タイマー」での運転をおすすめします。→P.36
- 外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力も下がります。この場合はPAMおよびインバーターの働きで圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。
- 配管が長いと、暖房能力が若干低下します。

リモコン

リモコン (扉を開けた状態)

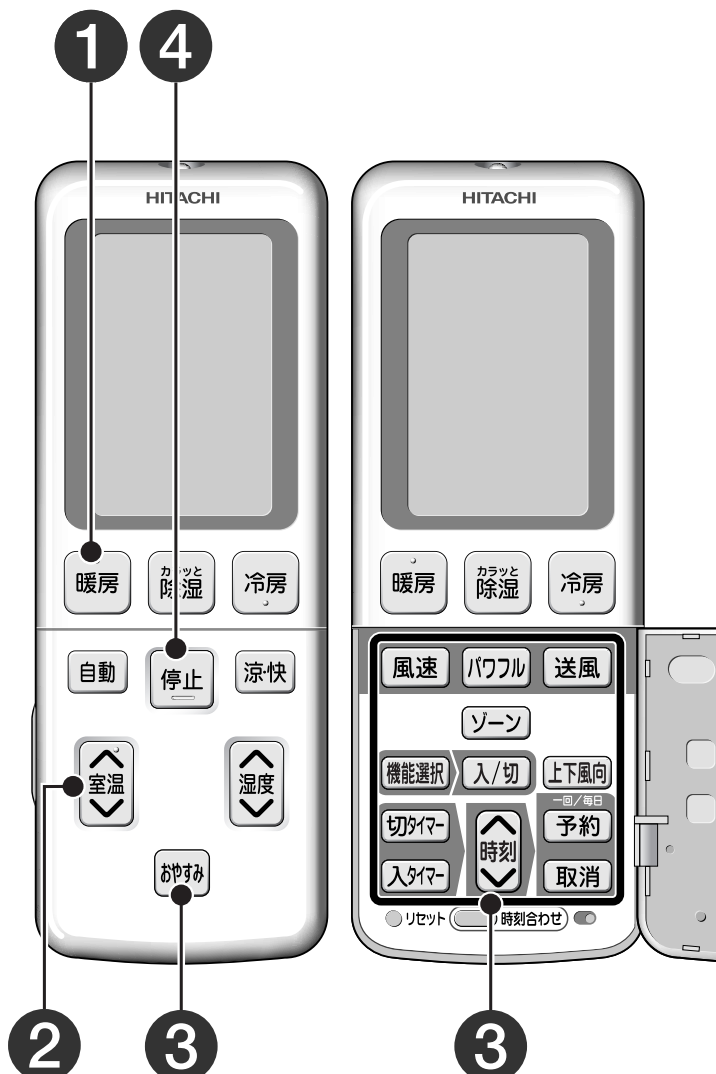

冷房（室温を下げる）運転

1 冷房 を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2 室温の調整は




3 いろいろな機能の設定は →P.27


4 運転の停止は 停止 を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコン表示

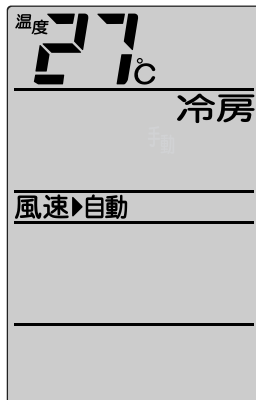

室内機のランプ表示

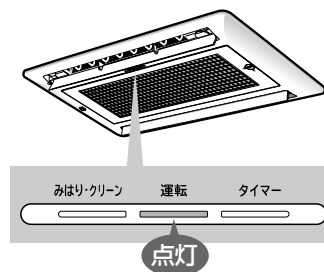


リモコン

リモコン (扉を開けた状態)

「冷房」運転の ワンポイントアドバイス


- 外気温「22℃～43℃」でお使いください。
故障の原因となるため、冬季に冷房運転は行わないでください。
- 室内に冷房能力以上の熱源（多くの人が居る、熱器具を使う）があると、設定温度に到達しないことがあります。
- 配管が長いと、冷房能力が若干低下します。

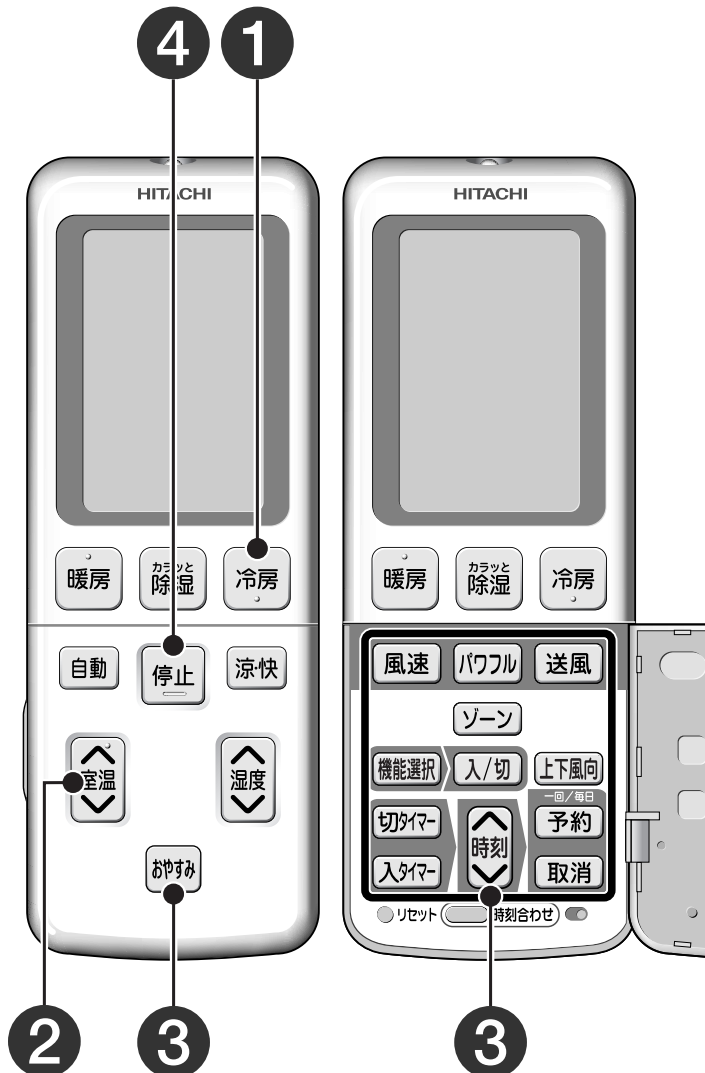

カラッと除湿 (湿度を下げる) 運転

カラッと除湿／ランドリー／けつろ抑制運転を行います。

1 カラッと除湿 を押し、希望の除湿運転を選ぶ

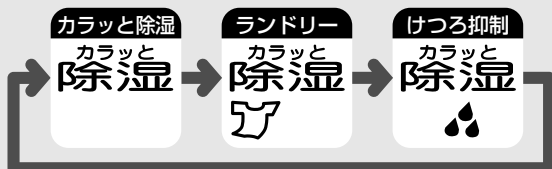

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2 室温の調整、湿度の調整は




3 いろいろな機能の設定は → P.27

4 運転の停止は 停止 を押す


- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコンの表示

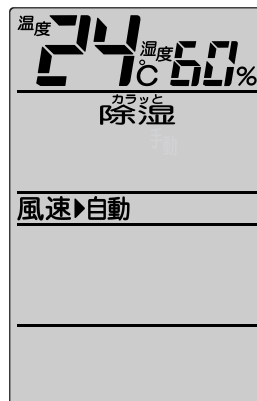

「カラッと除湿」運転のときの表示例


室内機のランプ表示

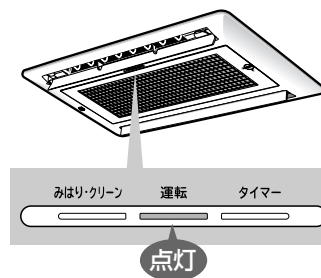

「カラッと除湿」運転のワンポイントアドバイス

- 外気温「1℃～35℃」でお使いください。室温が1℃以下では運転しません。
- 運転時に、室外機ファンが低速になったり、停止することがあります。
- 「カラッと除湿」運転は

- ・設定温度に制御するために、設定温度より現在室温が低いときや、高いときは、自動的に運転内容が変わります。

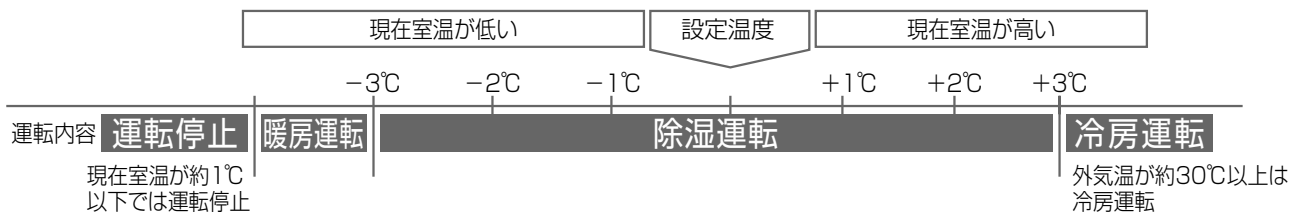

- ・自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度が10%程度変動する場合があります。

●「ランドリー」運転は

- ・洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。
- ・室温をあまり上げたくない場合は、「カラッと除湿」の「パワフル」運転をお使いください。 → P.29
- ・室温・湿度が一時的に上がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。

●「けつろ抑制」運転は

- ・すでに結露した露は取れません。
- ・外気温が低いときは室温が下がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。

を押すごとに、除湿運転内容が変わります。

ボタンを押すと	こんなときに	運転の内容
カラッと 除湿 カラッと除湿	ジメジメする ときに	●温度、湿度をお好みに設定することができます。 設定湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。
カラッと 除湿 ランドリー	洗濯物の乾燥を 早めたいとき	●暖房を組み合わせ、洗濯物乾燥優先の3時間切タイマー運転をします。 室温、湿度が一時的に上がります。 ※湿度の調整はできません。 ●運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「ランドリー」を運転する前の表示に戻ります。
カラッと 除湿 けつろ抑制	冬場、窓の結露を 抑えたいときに	●湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をします。そのため室温は下がります。室温が1℃未満になると運転を停止します。 ※温度・湿度の調整はできません。 ●運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転する前の表示に戻ります。




■「タイマー」運転との併用について

- 「ランドリー」と「けつろ抑制」運転は、「入タイマー」「切タイマー」運転はできませんが、**おやすみ**を使って30分、1、2、3…、9時間タイマーに設定できます。→P.28

■カラッと除湿能力について

- 室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)があると、“設定温度”に到達しないことがあります。
- 室内に除湿能力以上の熱源および湿気の侵入、発生があると“設定湿度”に到達しないことがあります。

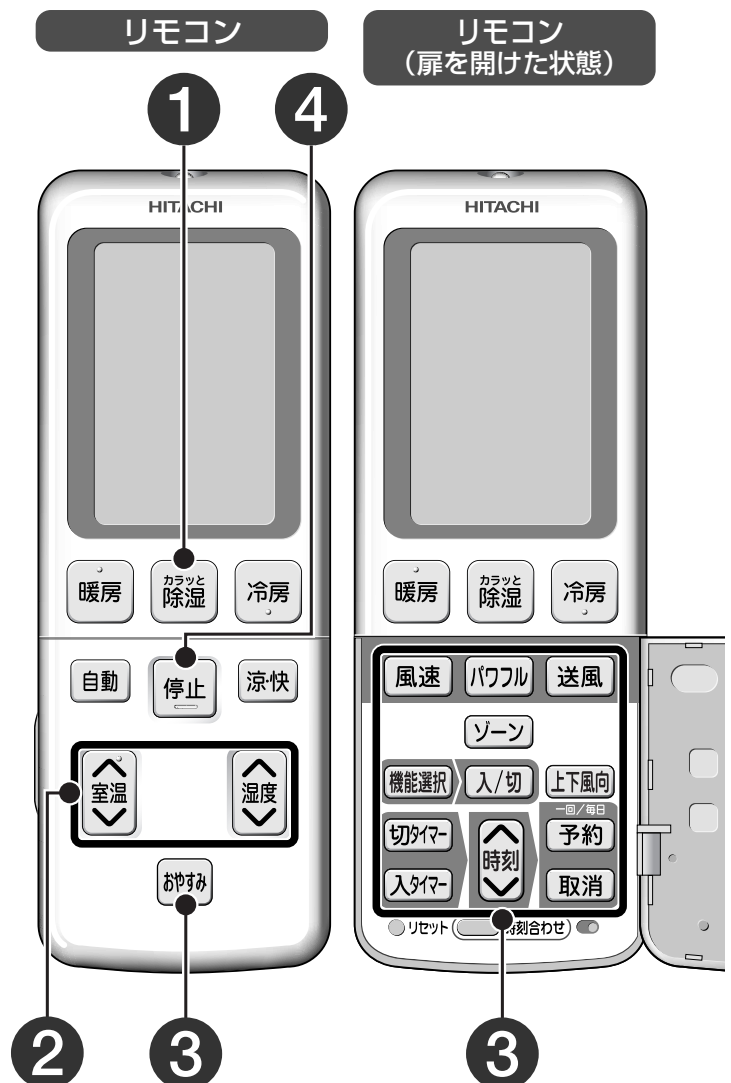


自動（おまかせ空調）運転

室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房、カラッと除湿、冷房を自動的に選択して運転します。

1 自動 を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始します。

2 温度の微調整は



3 いろいろな機能の設定は → P.27


4 運転の停止は 停止 を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコンの表示

自動
風速▶自動

室内機のランプ表示

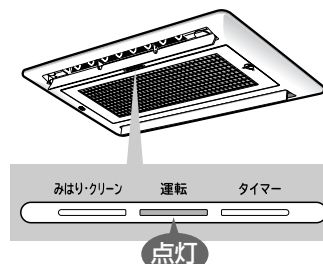

「自動」運転の ワンポイントアドバイス



- 室温により、運転の種類を自動的に選択します。


室温	23℃	27℃
「暖房」運転	「カラッと除湿」運転	「冷房」運転
設定温度約23℃として運転します。	除湿運転開始時の温度を設定温度とし、50～60%を設定湿度として運転します。温度が低いと運転しないことがありますが、故障ではありません。	設定温度約27℃として運転します。

※運転の種類や設定湿度は、外気温によっては変わります。

- 風速 は“自動”と“微”“静”が選べます。 → P.33

リモコン

リモコン (扉を開けた状態)

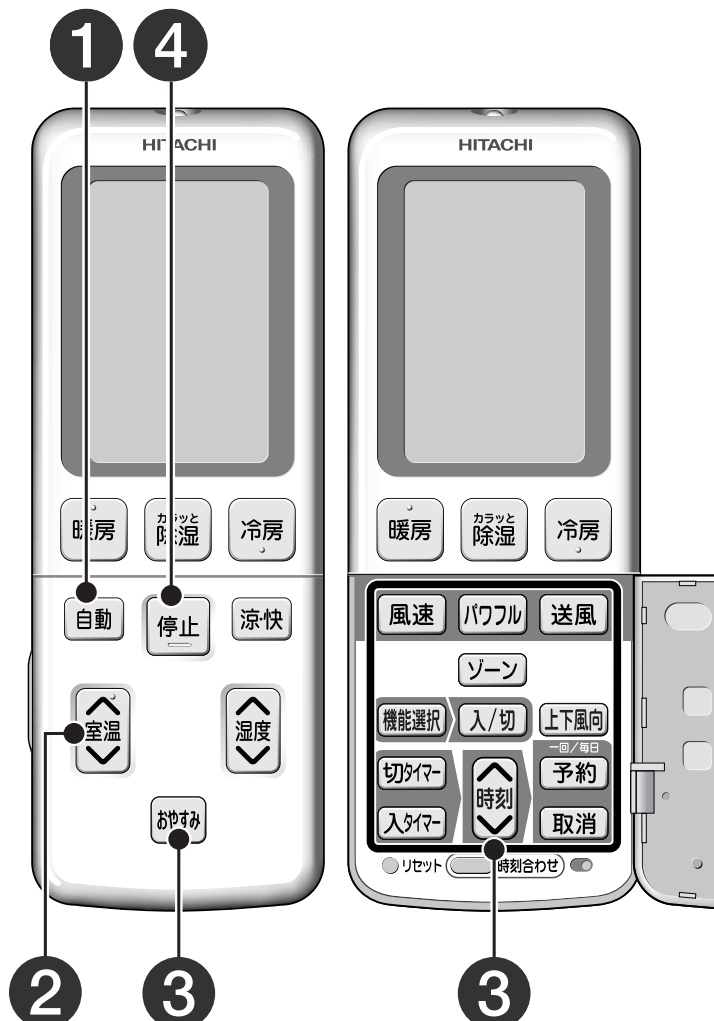

涼快 (室温に適した湿度に下げる) 運転

室温と外気温から自動設定した室温 (約24~28℃) に適した湿度に下げる運転をします。
(加湿する機能はありません。)

1 涼快 を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2 室温の調整、湿度の調整は



調整範囲
16℃~32℃




調整範囲
40%~70%

3 いろいろな機能の設定は → P.27


4 運転の停止は 停止 を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコンの表示

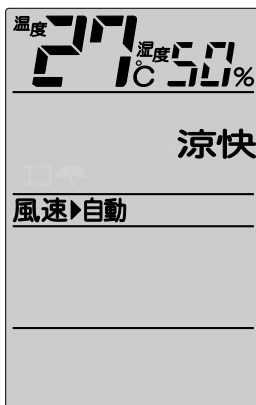

室内機のランプ表示

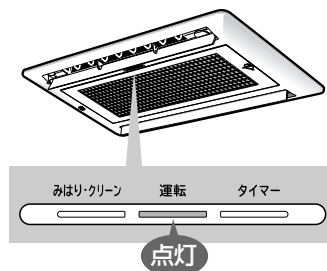

「涼快」運転の ワンポイントアドバイス



- 冷房の苦手な方におすすめです。
- 運転時に、室外ファンが低速になったり、停止することがあります。
- 外気温「25℃~35℃以下」でお使いください。
- 室温が設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けることがあります。


●温度を制御するために、設定室温より現在室温が低いときや、高いときは、運転内容が自動的に変わります。

現在室温が低い			設定温度	現在室温が高い		
-3℃	-2℃	-1℃		+1℃	+2℃	+3℃
運転内容	運転停止	涼快断続運転	涼快運転	冷房運転		
運転と停止の繰り返し				外気温が約30℃以上は冷房運転		

- 在室人数、部屋の条件、外気温によっては、設定温度や湿度にならない場合があります。
- 室温を下げたいときや、湿度よりも温度を優先したいときは、「冷房」運転をおすすめします。→ P.21
- 涼快運転は
 - 室内に冷房能力以上の熱源 (多くの人が居る・熱器具を使う) がありますと、「設定温度」に到達しないことがあります。
 - 室内に除湿能力以上の熱源および湿気の侵入、発生がありますと「設定湿度」に到達しないことがあります。

リモコン

リモコン (扉を開けた状態)

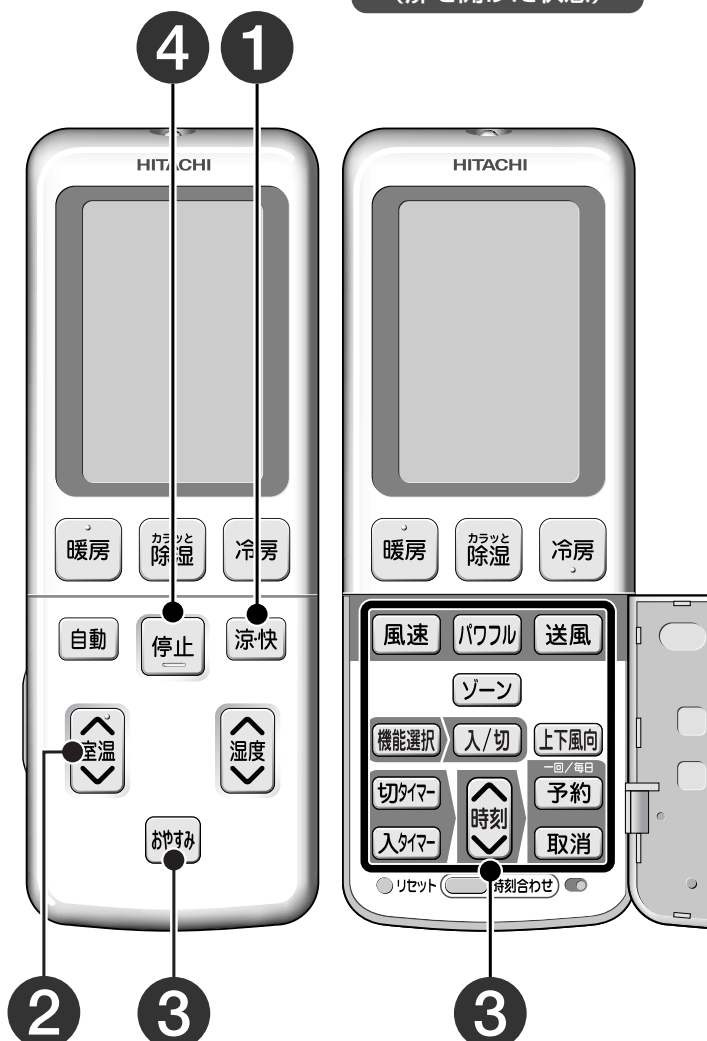

送風運転

1 **送風** を押す

- 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。

2 いろいろな機能の設定は →P.27


3 運転の停止は **停止** を押す

- 「ピー」と鳴り、運転が止まります。

リモコンの表示



室内機のランプ表示

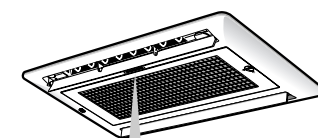

点灯

「送風」運転のワンポイントアドバイス

- 風速自動は選べません。



運転の種類と使える機能一覧表

○は組み合わせて使える機能です。△は予約機能です。組み合わせて予約できますが、運転する条件になるまで、運転しません。×は組み合わせて使うことができません。

使える機能 運転の種類	室温 →P.18	湿度 →P.18	おやすみ →P.28	パワフル →P.29	風速 →P.33	上下風向 →P.30
暖房	○	×	○	○	○	○
カラッと除湿	○	○	○	○	○	○
カラッと除湿 「ランドリー」	○	×	○	○	○	○
カラッと除湿 「けつろ抑制」	×	×	○	○	○	○
冷房	○	×	○	○	○	○
自動	○	×	○	○	○	○
涼・快	○	○	○	○	○	○
送風	×	×	○	○	○	○
おやすみ	○	△ (カラッと除湿 涼快のみ)		×	×	○

使える機能 運転の種類	機能選択 内部クリーン →P.34	カビ見張り →P.34	快眠 →P.34	セーブ →P.34	タイマー予約 切タイマー 予約 入タイマー 取消 →P.36
暖房	△	△	△	○	○
カラッと除湿	△	△	△	○	○
カラッと除湿 「ランドリー」	△	△	△	○	× (入タイマー + 「ランドリー」 は設定可能 →P.39)
カラッと除湿 「けつろ抑制」	△	△	△	○	× (入タイマー + 「けつろ抑制」 は設定可能 →P.39)
冷房	△	△	△	○	○
自動	△	△	△	○	○
涼・快	△	△	△	○	○
送風	△	△	△	○	○
おやすみ	△	△	△	○	× (入タイマー + おやすみ は設定可能 →P.38)

おやすみ運転機能


※設定内容は記憶されません。

おやすみに適した風速でのタイマー運転です。

おやすみ運転にするときは

おやすみ を押し、希望のタイマー時間を表示させる

- **おやすみ** を押すごとに切り換わります。

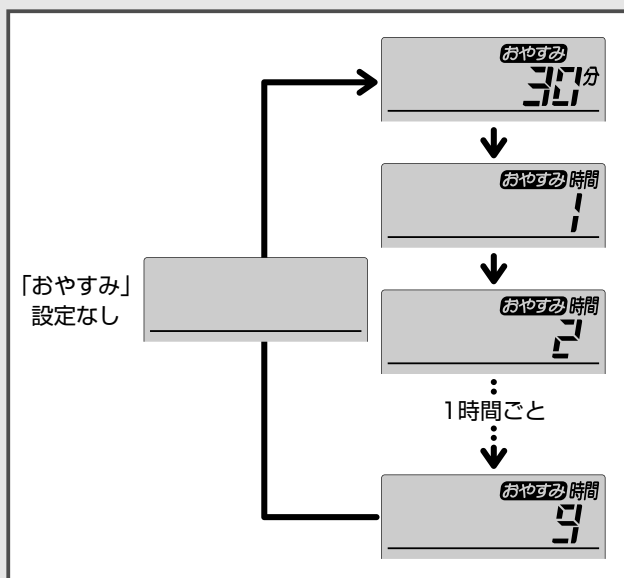


- 運転中(暖房・冷房など)に **おやすみ** を押すと、押したときから「おやすみ」運転となります。
- 運転停止中に **おやすみ** を押すと、停止中のリモコンに表示されていた運転の「おやすみ」運転を始めます。

「おやすみ」運転のワンポイントアドバイス



- 風速は“静”に固定されます。
- おやすみ運転にしたときに、リモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきてもエアコンは停止しません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ運転になったことを確認してください。
- おやすみ運転中はランプを暗く点灯します。
- おやすみ運転中に **停止** を押すと、おやすみを取消し、運転を停止します。


リモコン表示

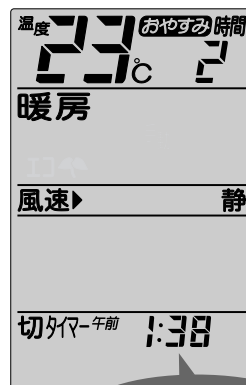

「おやすみ」
運転停止時刻

「暖房」運転を午後11:38に2時間のおやすみ運転にしたときの表示例

室内機のランプ表示

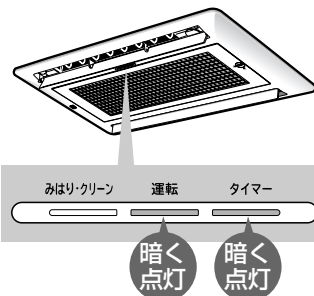

リモコン











パワフル運転機能

※設定内容は記憶されます。


パワフル運転に切り換える機能です。

パワフル運転にするときは

運転中(暖房・冷房など)に **パワフル** を押す


運転の種類	このようなときに	パワフル運転内容
	もう少し暖かさがほしいとき	<ul style="list-style-type: none"> ●設定温度より約2℃高めを目標に運転します。(リモコンの表示は変わりません。) ●強風設定時に設定温度に対して、室温が上がらないことが続いた場合には、室温を上げることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、暖房能力が最大となる運転を行います。
	もう少し湿気を取りたいとき	●湿度約40%を目標に運転します。
 	もう少し湿気を取るスピードを早めたいとき	●洗濯物を乾かす働きを高めた運転にします。
 		●結露を抑える働きを高めた運転にします。
	もう少し冷風感や涼しさがほしいとき	<ul style="list-style-type: none"> ●設定温度より約3℃低めを目標に運転します。(リモコンの表示は変わりません。) ●強風設定時に設定温度に対して、室温が下がらないことが続いた場合には、室温を下げることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、冷房能力が最大となる運転を行います。
	もう少し湿気を取って、涼しさが欲しいというとき	●湿度約40%を目標に運転します。

リモコンの表示

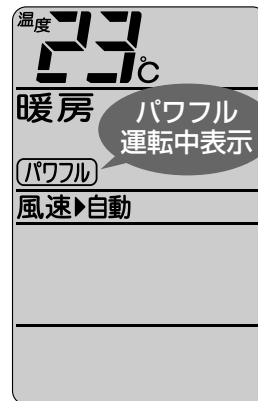

「暖房」運転のときの表示例

リモコン (扉を開けた状態)

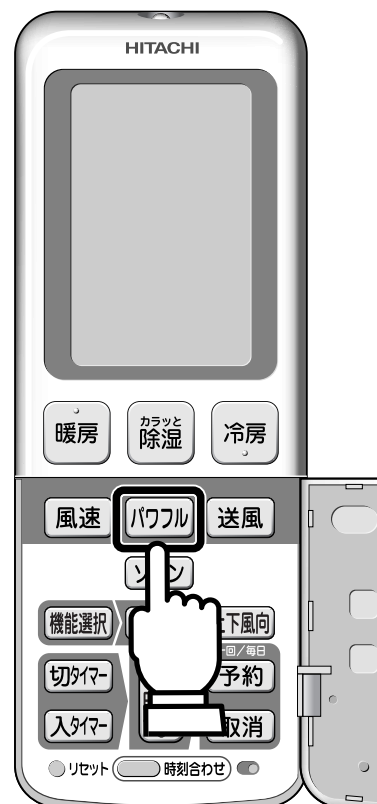

元の運転に戻すときは

再度 **パワフル** を押す

「パワフル」運転のワンポイントアドバイス



- 「パワフル」運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。
- 暖房運転で「パワフル」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を中断することがあります。これは霜取り運転を実施しているためです。(室内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったりを繰り返します。)このときに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終了後に暖房運転(「パワフル」運転)を再開します。
- 「おやすみ」運転中 → P.28 には「パワフル」運転機能は設定できません。

上下風向設定機能










※必ずリモコンで操作してください。
手で動かすと、故障の原因となります。

運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっています。

風向を変えるときは

運転中に **上下風向** を押す

● **上下風向** を押すごとに切り換わります。

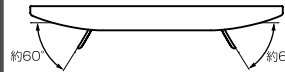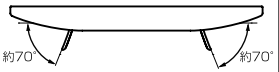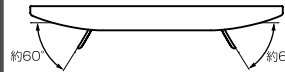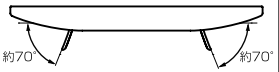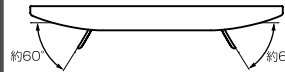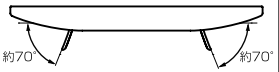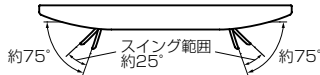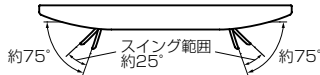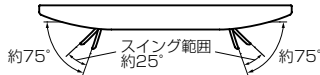ボタンを押すと	上下風向の内容				
<div>自動セット または前回の お好み位置</div> <div>↓</div> <div>スイング</div> <div>↓</div> <div>お好み位置 停止</div>	<div><div><div>●自動運転時は運転の種類に適した風向に自動で変わります。</div><div>●冷房・カラッと除湿・涼快運転時にお部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露つき滴下を防ぐため、自動的に風向が変わる場合があります。</div><div>●暖房運転時の予熱・霜取り運転中は、風向を自動的に上向きにし、冷風感を抑える制御を行います。</div></div><div><table><tr><th>暖房運転</th><th>冷房／カラッと除湿／涼快／送風運転</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div></div>	暖房運転	冷房／カラッと除湿／涼快／送風運転		
	暖房運転	冷房／カラッと除湿／涼快／送風運転			
					
<div><div>●スイング運転中に運転を停止し、再び運転した場合もスイング運転が継続されます。</div><div><table><tr><th colspan="2">暖房／冷房／カラッと除湿／涼快／送風運転</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table></div></div>	暖房／冷房／カラッと除湿／涼快／送風運転				
暖房／冷房／カラッと除湿／涼快／送風運転					
					
<div><div>●上下スイング中にお好みの位置になったら、上下風向 を押して止めてください。</div><div>●お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセットされます。</div><div>●運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセットされます。</div></div>					

「お好み」位置から「自動セット」位置に戻るときは

- 一旦運転を停止し、送風(**送風**)運転を行う。
(スイング運転をしている場合は、**上下風向** を押してスイングを止めてから運転を停止してください。)
→ **暖房** などの運転開始で自動セット位置

「上下風向設定」のワンポイントアドバイス

- 上下スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。

運転の種類	上下スイングしないのは
暖房 運転時	<ul style="list-style-type: none"> ●予熱、霜取り運転中 ●設定温度になったとき
カラッと除湿 運転時	<ul style="list-style-type: none"> ●室温が1℃以下のとき ●設定湿度になったとき
涼快 運転時	<ul style="list-style-type: none"> ●室温が設定温度より低く、運転停止しているとき

注意

冷房・カラッと除湿・涼快運転時、上下スイング運転または、上下風向板を上向きにしたまま長時間運転しないでください
長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

- 上下風向板が自動的にセットされた位置と異なる場合、“設定温度”に到達しないことがあります。

リモコン
(扉を開けた状態)




左右風向の設定

風向を変えるときは

手で操作します

- 図のように、左右風向板を持って左右に風向を調節します。(2カ所)
(ただし、左右の外側の風向板は動きません。)

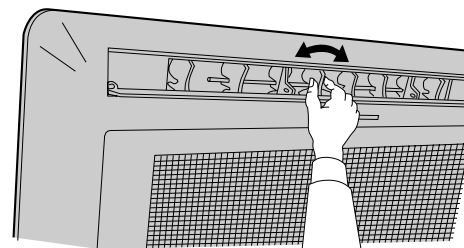


注意

必ず運転を停止しているのを確認してから
行ってください
けがや故障の原因になります。

ゾーン設定機能

ゾーン運転とは…お好みの吹出口側を主に空調したいときに使用してください。

ゾーンの区分は、表示部側が“ゾーン1”その反対側が“ゾーン2”となっています。

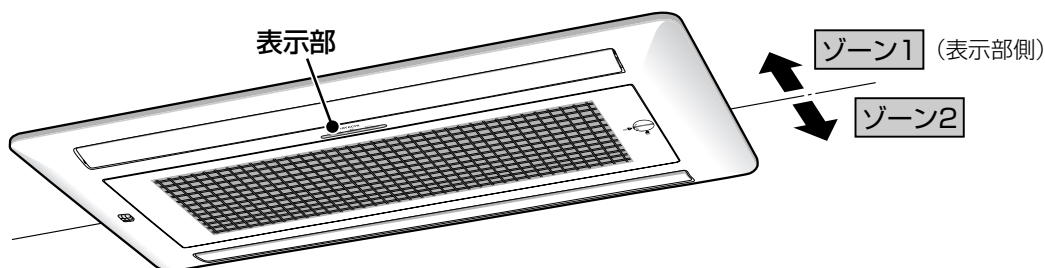


リモコン操作で“ゾーン1”を指定すると、表示部側の風速切換が可能となります。

リモコン操作で“ゾーン2”を指定すると、表示部側の反対側の風速切換が可能となります。

ゾーンを設定するときは

運転中に **ゾーン** を押す

- **ゾーン** を押すごとに切り換わります。



- 「ピッ」となり、運転内容を表示します。

- 指定した“ゾーン”側は、風速切換ボタンにより、自動・強・弱・微風・静のいずれかを選べます。

反対側の“ゾーン”の風速は、微風で固定となります。

(指定ゾーン側が“静”の場合は静かとなります。)

風速自動の場合、指定した“ゾーン”側も微風・静になることがあります。

- ゾーン解除すると、どちらもリモコンに表示された風速となります。
- ゾーン設定時は、能力が若干低下しますので、能力が必要な時は「パワフル」運転でお使いください。

指定ゾーン	未指定ゾーン
自動	微風
強風	
弱風	
微風	静
静	

リモコン
(扉を開けた状態)



風速切り換え機能

※設定内容は記憶されます。

運転中の風速を切り換える機能です。

風速を切り換えるときは


運転中に **風速** を押す

- ボタンを押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります。
- 風速“自動”設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。
- 運転停止中に **風速** を押して、運転開始時の風速をあらかじめセットすることができます。風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。

ボタンを押すと




リモコンの表示

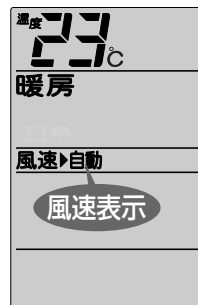

「暖房」運転のときの表示例

この部分のいずれかが点灯します

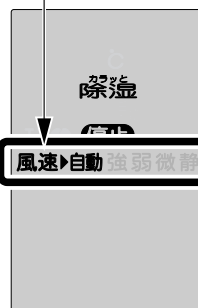

「カラッと除湿」停止中のときの表示例

「風速切換」のワンポイントアドバイス

●風速自動について

運転の種類	風速自動の内容
暖房	● 吹き出す風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ごく弱い風になります。
カラッと除湿 涼快	● 設定温度より現在室温が低いときは微風、高いときは強風運転をします。
冷房	● 設定温度と現在室温の差が大きいときは強風で、設定温度になると、弱い風になります。
自動	● 自動運転に見合った風速設定となります。 自動運転時は 風速 を押すたびに“自動”と“微”“静”が選べます。 ● 自動運転時は風速も“自動”に設定することをおすすめします。 送風音が気になるときは“微”または“静”にしてください。

ボタンを押すと



- 暖房の風速“強”運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速“自動”でお使いになることをおすすめします。
- 風速“微”“静”運転時は能力が少し低下します。
- 暖房運転の風速“微”“静”では、運転条件によって、風速が変化することがあります。

リモコン (扉を開けた状態)



機能選択 (内部クリーン／カビ見張り／快眠／セーブ) 設定

※設定内容は記憶されます。

セーブを除き予約機能です。設定すると予約はされますが、運転する条件になるまでは運転しません。

1 機能選択 を押し、希望の機能を点滅させる

ボタンを押すと	運転内容
内部クリーン	設定しておく、「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、室内機内のカビ発生を抑えるために、送風または暖房運転を約60分間自動的に行います。
カビ見張り	設定しておく、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい温湿度(室温10℃以上、湿度70%以上のとき)になると、自動的に除湿を行います。
快眠	設定しておく、「自動」「暖房」「カラッと除湿」「冷房」「涼快」運転で、「おやすみ」運転を行ったときに、さらに快適なおやすみ環境になるように、温度や湿度の制御を行います。
セーブ	設定しておく、運転時の使用電流を制限して、ご家庭のブレーカー切れを起こりにくくします。

●予約しないと、約10秒後に点滅は消えます。

2 リモコンを室内機に向けて **入/切** を押す

●「ピッ」と鳴り、表示が点灯に変わり、機能が予約されます。

3 設定の取り消し

●設定の取り消しも、上記 ① ② の操作で、リモコンの表示を消します。

「機能選択設定」のワンポイントアドバイス









■内部クリーンについて

●内部クリーン運転は以下の場合には行いません。

- ・冷房、カラッと除湿、涼快運転の運転時間が約10分以内のとき。
- ・「ランドリー」「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止のとき。
- ・**おやすみ** **切タイマー** による運転停止のとき。
- ・「入タイマー」予約があり、予約時刻の2時間前になったとき。

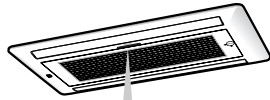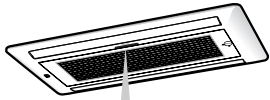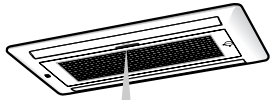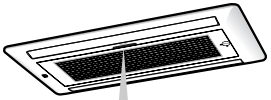■カビ見張りについて

- 留守中や外出中に使用することをおすすめします。
- カビが発生しやすい温度や湿度になると運転する予約機能です。
- 設定期間は、リモコン操作がない状態から2週間です。(**カビ見張り** 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間となります。) 2週間経過すると、室内機表示部の「クリーン・みはり」ランプが消灯し、設定は取り消されます。
(リモコンの **カビ見張り** 表示は消えませんが、室内機表示部の「クリーン・みはり」ランプが消えている場合は、再設定または設定の取り消し操作をしてください。)
- 設定すると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転(上下風向板は閉じたまま)を行います。
- 最初の運転は、感知した結果が室温10℃以上、湿度70%以上のとき除湿運転を連続して4時間行います。2回目以降は感知した結果が室温10℃以上、湿度70%以上であれば除湿運転を行い、湿度が低下すると停止します。
- カビ見張り運転を設定中に、温度と湿度の感知は、約20分周期の送風運転時に行われるため、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもすぐには運転を再開しません。
- 発生したカビを除去する働きはありません。

	内部クリーン	カビ見張り	快眠	セーブ
予約時	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>ランプ点灯なし 室内機受信音「ピッ」</p>	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>ランプ点灯(減光) 室内機受信音「ピッ」</p>	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>ランプ点灯なし 室内機受信音「ピッ」</p>	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>ランプ点灯なし 室内機受信音「ピッ」</p>
リモコン表示	内部クリーン	カビ見張り	快眠	セーブ
運転時	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>点灯 点灯</p>	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>点灯(減光) 点灯</p>	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>点灯 点灯</p>	 <p>みはり・クリーン 運転 タイマー</p> <p>点灯</p>
リモコン表示	内部クリーン	カビ見張り	快眠	セーブ


■快眠について

- 快眠を設定しておく、**自動** **暖房** **涼快** **カラッと除湿** **冷房** の **おやすみ** 運転時に適用されます。
- 快眠の運転内容は、運転の種類で変わります。

運転の種類	快眠運転の内容
暖房 運転時	●通常のおやすみと同様の温度制御をします。
カラッと除湿 運転時	●設定湿度50～60%とし、温度と湿度を制御します。
涼快 運転時	●冷房運転時は、除湿運転を組み合わせ、温度と湿度の制御を行います。
冷房 運転時	
自動 運転時	●選択された運転の種類の快眠制御をします。

■セーブについて

- セーブ設定時は、暖房運転の最大能力が若干低下しますので、立ち上がりには多少時間がかかります。また、外気温が低いときは「設定温度」に達しないことがあります。
- 「パワフル」運転機能設定中 **→ P.29** に「セーブ」を設定すると、ブレーカー切れを起こしにくくしながら、「パワフル」運転を行います。

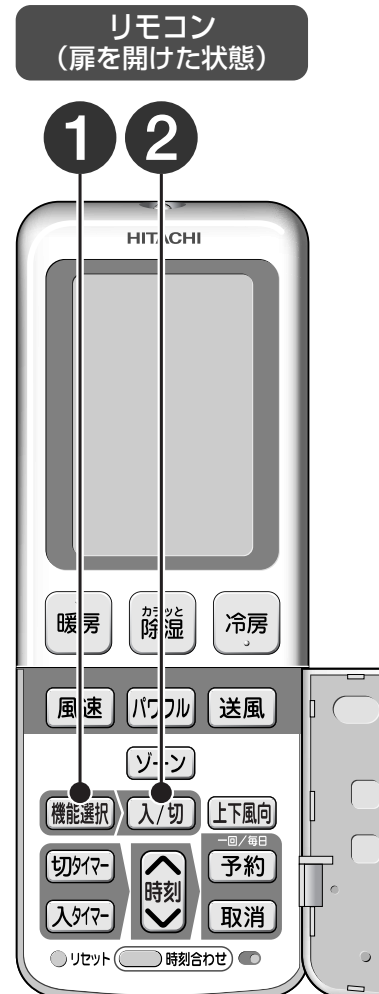

いろいろな機能の使いかた

タイマー予約運転機能

※設定時刻は記憶されます。

設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「入タイマー」と「切タイマー」の組み合わせのいずれかが予約できます。

タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。

① → ② → ③

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。

④ → ⑤ → ⑥

運転例


●「切タイマー」



●「入タイマー」



●「入タイマー」+「切タイマー」

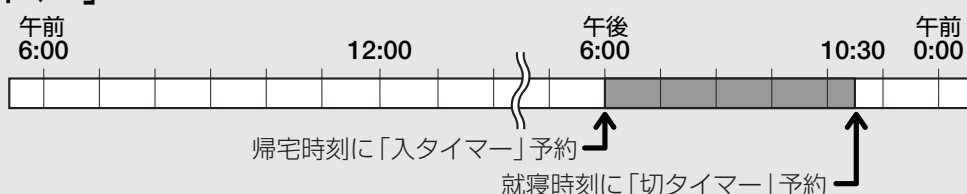


●「切タイマー」+「入タイマー」



「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス



- タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動きません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。

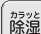- の「ランドリー運転」「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。

→ P.23

「切タイマー」⇄「入タイマー」予約のしかた

例:午後10:30に運転を停止させ、午前7:30に運転を開始するようにセットする場合


準備

必ず現在時刻を確認してください → P.15

- 1 「切タイマー」を押し、切タイマーと時刻を表示させる



- 2 「時刻」を押し、時刻を設定する

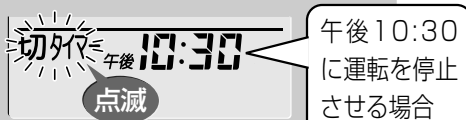


- 3 リモコンを室内機に向けて「予約」を押す

- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 1 に戻ってください。



室内機のランプ表示

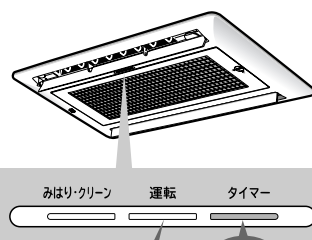

運転中に予約した場合は点灯

- 4 「入タイマー」を押し、入タイマーと時刻を表示させる



- 5 「時刻」を押し、時刻を設定する




- 6 リモコンを室内機に向けて「予約」を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 4 に戻ってください。



- 7 予約の取り消しは「取消」を押す



リモコン (扉を開けた状態)



いろいろな機能の使いかた

タイマー予約運転機能 (続き)

「おやすみ」運転と同じ運転の「入タイマー」運転が同時に設定できます。

運転例 (暖房運転を午後11:38に「おやすみ2時間」運転し、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット)



1 先に「入タイマー」を予約する

1 暖房運転の内容をリモコンに設定し、
「**入タイマー**」を押し、入タイマーと時刻を表示させる

2 **時刻** を押し、時刻を設定する

3 リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。

リモコン表示



午前6:00に
運転を開始さ
せる場合

「暖房」運転のときの表示例

2 次におやすみを予約する

4 **おやすみ** を押し、2時間タイマー
をセットする

- 2時間後の午前1:38に運転を停止し、午前6:00に運転を開始します。
- おやすみタイマー運転の時間は「入タイマー」時刻前までの範囲で設定してください。

リモコン表示



リモコン




リモコン (扉を開けた状態)



暖房などの「入タイマー」運転と、カラッと除湿の「けつろ抑制」運転（2時間切タイマー運転）、またはカラッと除湿の「ランドリー」運転（3時間切タイマー運転）が同時に設定できます。

「けつろ抑制」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけます。また、「ランドリー」運転と同時に設定することで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めの時に合わせてお部屋を暖めておけます。

運転例（午後11:30に「けつろ抑制」運転、翌日午前7:30に暖房「入タイマー」をセット）

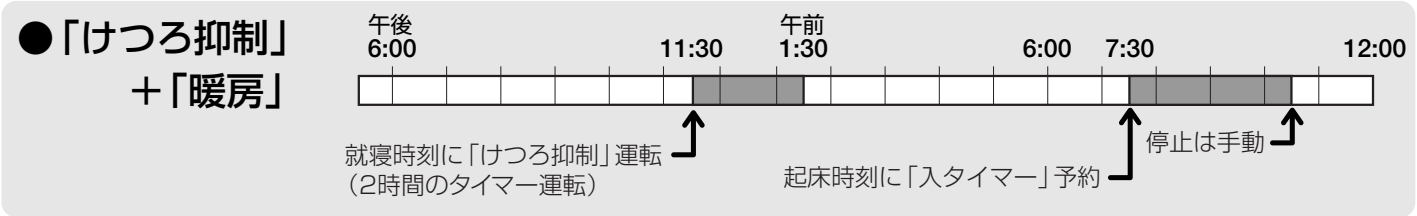

1 先に「入タイマー」を予約する

1 暖房運転の内容をリモコンに設定し、
「入タイマー」を押し、入タイマーと時刻を表示させる


2 進む ← 時刻 戻る → を押し、時刻を設定する

3 リモコンを室内機に向けて 一回/毎日 「予約」を押す
●「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。



2 次に「けつろ抑制」運転、または「ランドリー」運転をする


4 「カラッと除湿」を押し、「けつろ抑制」運転、または「ランドリー」運転をする → P.22

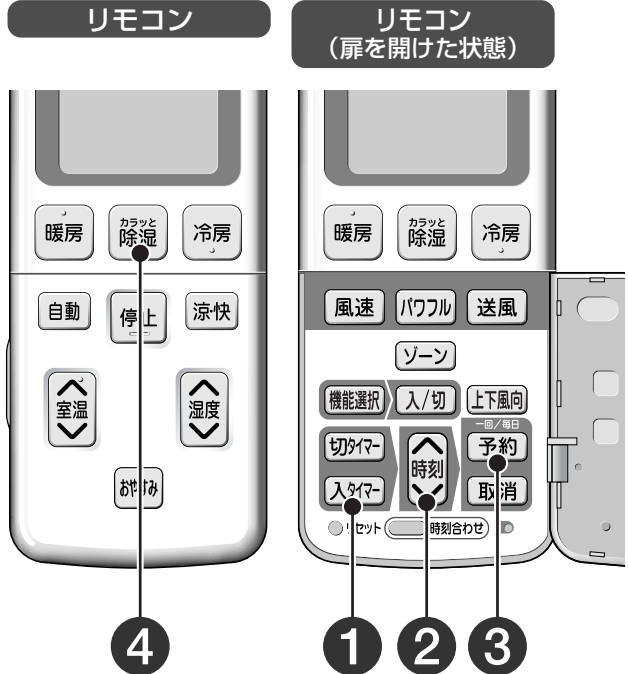

「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

■毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度「予約」ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。

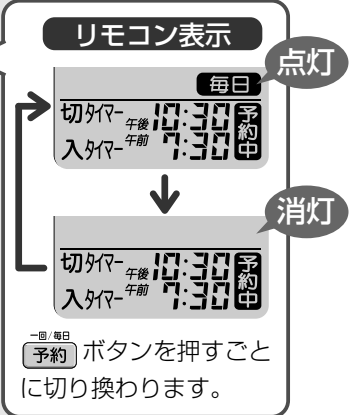

いろいろな機能の使いかた

応急運転機能


リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができます。

エアコンを運転するとき

エアコンの停止中に応急運転スイッチを押す

- 金属製以外の細い棒状のもので押してください。
- 自動運転を行います。
- 5秒以上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転を行います。
これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでください。

応急運転スイッチの位置

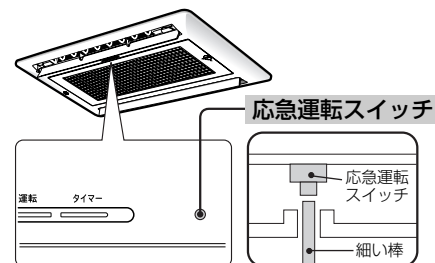

エアコンを停止するとき

応急運転スイッチを押す

- エアコン運転中に、リモコンの破損などで使えないときには、応急運転スイッチを押すと、エアコンが停止します。

室内機のランプ表示



強制冷房運転

販売店で行う操作です。


室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと強制冷房になります。
故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

強制冷房を開始するには


応急運転スイッチを5秒以上押す

- 強制冷房スイッチでの作業が終了したら、必ずもう一度スイッチを押すか、リモコンで強制冷房運転を止めてください。

応急運転スイッチの位置

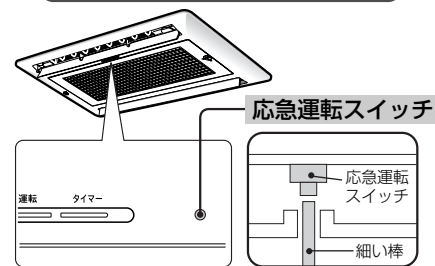

室内機のランプ表示

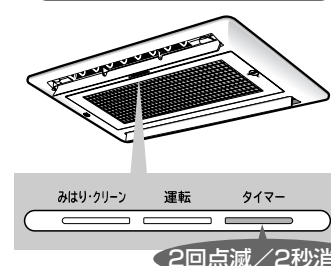

強制冷房を止めるときは

もう一度、応急運転スイッチを押すか、
リモコンで運転を停止してください

ご注意

サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しないでください。

お手入れ時のご注意

⚠ 注意

- 室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない
エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
故障や感電、火災の原因となります。
- お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、ブレーカーを“OFF(切)”にする
- 本体に水をかけない
感電の原因になります。
- 不安定な台に乗ってお手入れをしない
転倒などによるケガの原因となります。
- お手入れ時には手袋を着用する
手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。

ご注意


- 室内機・室外機ともに、ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため使用しない
- 室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使わない
フィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

化粧パネル・上下風向板

汚れが気になったらお手入れしてください。


準備

運転を停止し、ブレーカーを“OFF(切)”にする

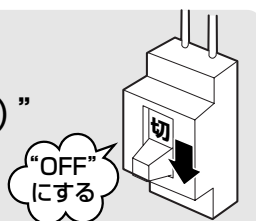

汚れは柔らかい布でから拭きしてください

- 上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

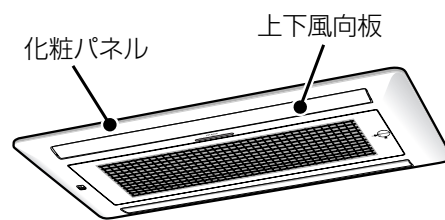

ご注意


- 化粧パネル・上下風向板は水洗いしない
故障の原因となります。
- 化粧パネル・上下風向板は柔らかい布で拭く
かたい布で拭くと傷つくことがあります。

エアフィルター

約2週間に1回はエアフィルターのお掃除を。電気代の節約にもなります。

準備

運転を停止し、ブレーカーを“OFF(切)”にする

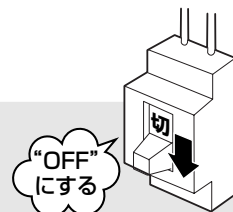

吸込グリルとフィルターの取り外し・取り付けについて

1 吸込グリルを開けます

(まず、リモコンで運転を停止し、専用ブレーカーを切ってください。)

- 吸込グリルストッパーの“溝”に、昇降ポールを差し込み、右図のように約90°回転させ、押し上げるとラッチ1(2カ所)が外れ、オイルダンパーによりゆっくり手元まで(約60°)開きます。

(斜め方向から押し上げますと、ラッチ1が外れにくい場合があります。必ず真下から押し上げてください。→P.4)

- 吸込グリルが完全に開くまで、無理に手では押し開けないでください。無理に開けるとパネル本体が破損することがあります。




⚠ 注意

- 吸込グリルの開き始めは、昇降ポールをつまみに差し込んだまま吸込グリルを支える

約20°まで吸込グリルが急激に開くおそれがあります。昇降ポールの紛失等で手で開く場合は特にご注意ください。


2 吸込グリルを取り出す

- 吸込グリルの端部を図のように持ち、矢印の方向に、吸込グリルを引き出します。吸込グリルはラッチ2で固定されていますので、最初は強く引いてください。なお、吸込グリルは、吸込グリル枠から完全に取り出してください。

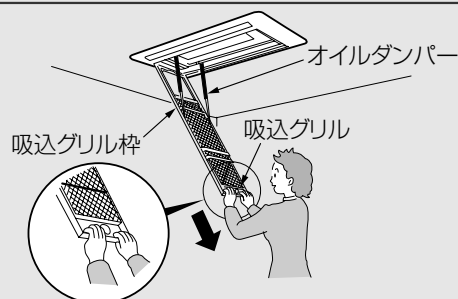

3 掃除機でほこりを吸い取る

- 1 吸込グリルからフィルターを外します。
(つまみを内側に押して、もち上げてください。)

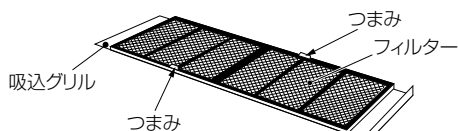

- 2 吸込グリルとフィルターをそれぞれ掃除機でほこりを吸い取ります。

- 吸込グリルは、水洗いできます。やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合はよく水洗いを。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ室内にて陰干しでよく乾かします。

ご注意


- エアフィルターを強く押したり、たわしやブラシは使わない
お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。
エアフィルターが破れることがあります。
- エアフィルターを直射日光に当てない
直射日光に当てると劣化し、破れることがあります。

4 フィルターを取り付ける

- つまみの反対側のツメを先に吸込グリルの角穴(長い方)に挿入してから、つまみを押し込んでください。(つまみのところに“溝”がある方が上になります。)

5 吸込グリルを取り付ける


- 吸込グリルを枠の内側の“溝”に、吸込グリルレールを差し込んでグリル枠に沿って押し込みます。吸込グリルは突き当てまで(吸込グリルのラッチ2凹部に挿入されるまで)押し込んでください。

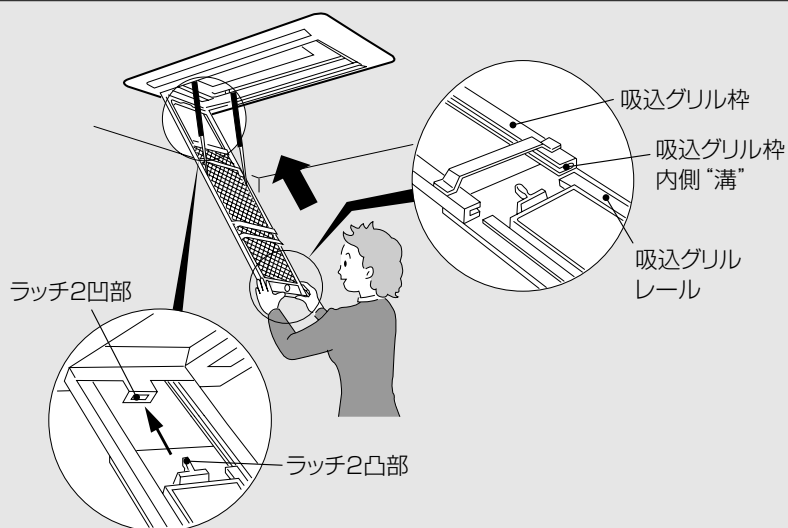

6 吸込グリルを閉じる


- 吸込グリルストッパーの“溝”に、昇降ポールを差し込み、吸込グリルを真下から押し上げます。
- ラッチ1(2ヵ所)が固定したことを確認し、ストッパーを右に約90°回転させて、吸込グリルを閉じます。

※昇降ポールを紛失した場合は、コイン等をストッパーの“溝”に挿入し、回転させて開閉作業を行ってください。
ストッパー部を押し上げますと、ラッチ1が着脱し吸込グリルの開閉ができます。

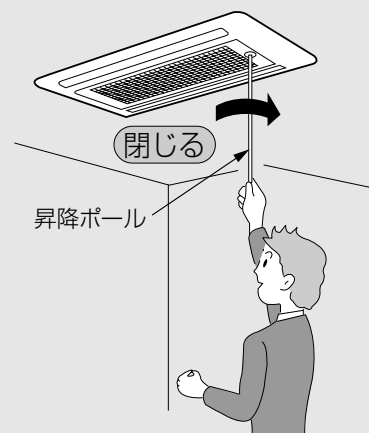

7 ブレーカーを“ON(入)”にする

- 上下風向板が自動的に閉じる動作をします。

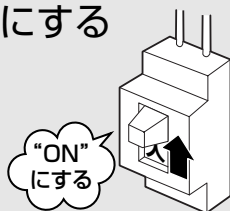

⚠ 注意

- 昇降ポールは子供の手の届かない所に保管する
誤って使用すると、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

- エアフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください
- エアフィルターを外したまま運転しないでください
熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。

長期間（1ヵ月以上）ご使用にならないときは


次の手順でお手入れしてください。

- 1 **送風** を押し、半日ほど運転し、室内機の内部を乾かす

●内部が濡れたまま長期間使わないと、カビが発生しやすくなります。

- 2 運転を停止し、ブレーカーを“OFF（切）”にする

- 3 リモコンの乾電池を取り出す

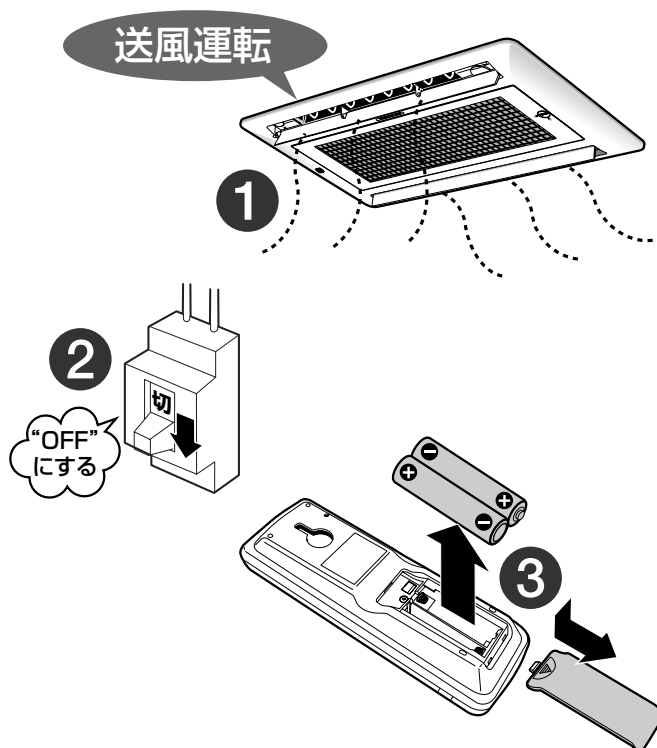


リモコンの点検

新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

点検方法


AMラジオでの点検

- リモコンを操作したとき雑音（ビービー音）が入れば正常です。

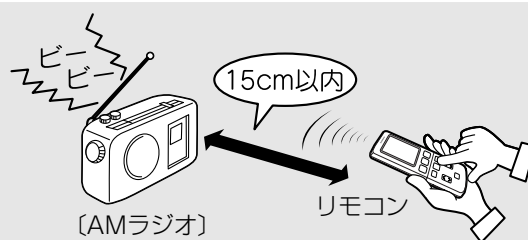


カメラ付き携帯電話での点検

- 1 リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- 2 リモコンを操作したときモニターに送信部が発光すれば正常です。

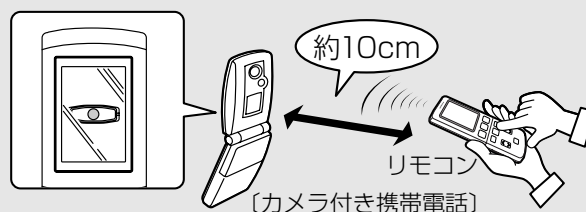

デジタルカメラでの点検

- 1 リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- 2 リモコンを操作したときモニターに送信部が発光すれば正常です。

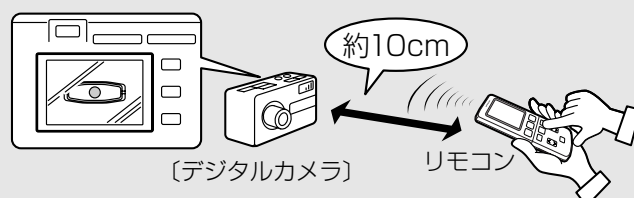


定期点検

半年～1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。
もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。


アース線

- アースが確実に行われて
いますか？

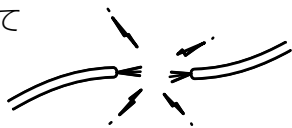

据付台

- 据え付けが不安定になって
いませんか？

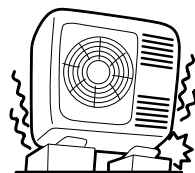

⚠ 警告

アース（接地）が正しく接続されているかを
確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、
誤動作や感電などの原因になります。

⚠ 警告

据付台が極端に錆びている、あるいは室外
機が傾いたりしていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなど
の原因になります。

点検整備

エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

- 通常のお手入れと別に、点検整備を
おすすめします。

- 点検整備は、お買い上げの販売店にご相談くだ
さい。


⚠ 注意

通常のお手入れと別に点検整備を
行う

室内機の内部にゴミやホコリがたま
って、除湿水の排水経路を詰まらせ、
室内機から水たれを発生させること
があります。


⚠ 注意

点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する
点検整備には専門技術を必要とします。市販
の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割
れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水
たれや感電の原因にもなります。

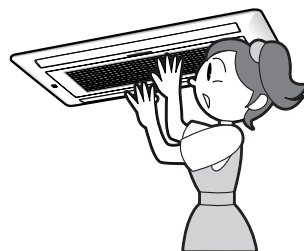

積雪のときは

- 室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

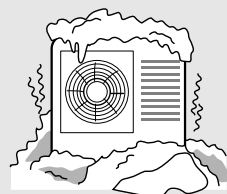


据え付けについて

警告

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- アース（接地）を確実に行う
感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据付場所

- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- 調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 室内機（吹き出し口）は火災警報器から、1.5m以上離して据え付けてください。

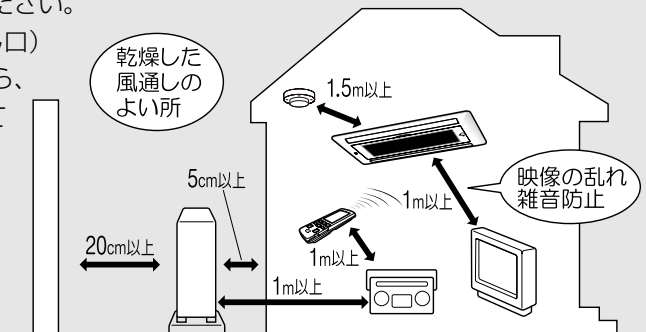

注意

- 室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口（下面）からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- 特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など）には使用しない
ルームエアコンは日本工業規格（JISC9612）に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

電源について

- 電源は配電盤からエアコン専用にした回路をお使いください。

騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

アースについて

警告


- 万一漏電したときの感電防止のために、アース（接地）を確実に行う
アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。
アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 次のような場所にアース線を接続しない
 - ①水道管
 - ②ガス管…爆発のおそれがあります。
 - ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

注意


- 漏電しゃ断器を設置する
据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電しゃ断器を設置することが法律で義務づけられています。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

ランプ点滅について

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。

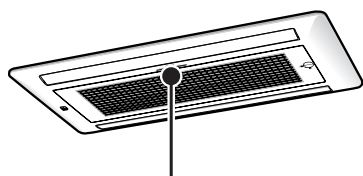

室内機のランプ表示

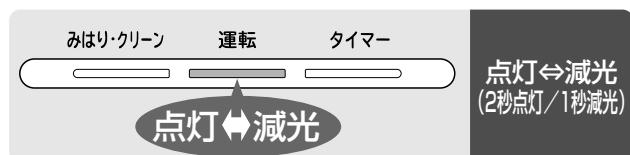


点灯⇔減光
(2秒点灯/1秒減光)

お知らせ内容

- 「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中です。
(故障ではありません。)

対応

→ P.20

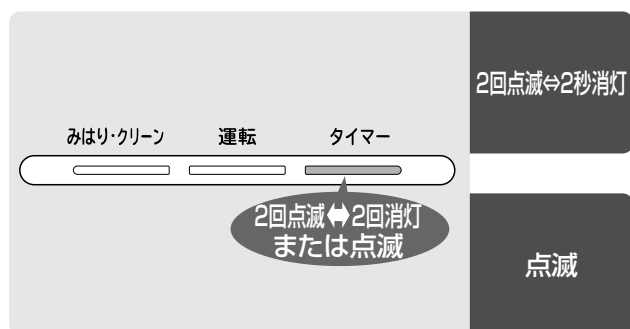

2回点滅⇔2秒消灯

点滅

- 強制冷房運転中です。
(販売店で行う操作です。)


→ P.40

- 室内機または室外機に異常が発生しています。
ランプの点滅回数を確認してください。

お買い上げの販売店にご連絡ください。
アフターサービスについては

→ P.54


運転を停止したのにランプが点灯している

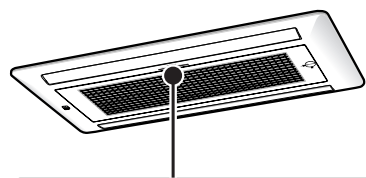


室内機のランプ表示

リモコン表示

お知らせ内容

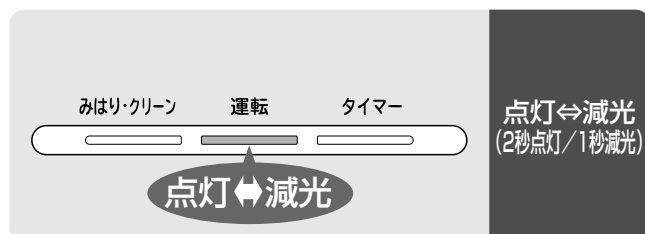

- 「オートフレッシュ除霜」運転を行っています。→ P.20

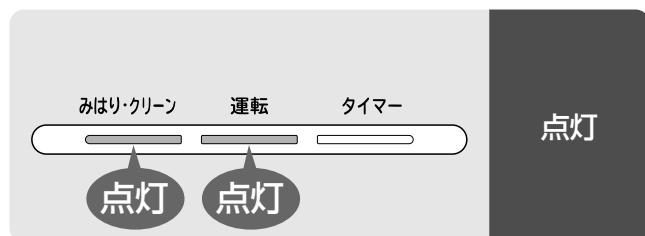

- 「内部クリーン」運転を行っています。→ P.34



- 「カビ見張り」運転を行っています。→ P.34



- 「入タイマー」予約中になっています。→ P.36

音について

エアコンの運転中には、さまざまな音がします。

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。

運転内容	発生する音
電源投入時	カタカタ 電磁弁の動作音
運転開始時など	バサバサ 室内機ファンの回転数が変わる音
運転中	シュルシュル/シャー/ボコボコ/プシュ 冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音
	キシキシ 温度変化で室内機が膨張・収縮する音
	運転音の大きさが変わる 室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 パワフル が設定されていると、室内機の運転音が大きくなる場合があります。 気になる場合は、 パワフル を解除してください。 → P.29
	チャラチャラ 冷房・除湿・涼快運転時の、除湿水を排水するためのポンプが露受皿の除湿水を吸い上げるときの音です。

運転について

こんなときは

運転しない

●停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。

●リモコン乾電池の消耗や＋－が逆になっていませんか

●「室温」の設定は適正になっていますか。

●室内機や室外機の吹き出し口、吸い込み口が障害物でふさがれていませんか。

よく冷えない
よく暖まらない

●風速が「微」や「静」になっていませんか。→P.33

●上下風向板は運転内容に合った位置になっていますか。→P.30

●「ゾーン」設定になっていませんか。→P.32

●エアフィルターにホコリが溜まっていませんか。→P.42、43

お部屋の室温・湿度がリモコンの
設定温度・湿度にならない

●在室人数や室内、室外の条件によっては、実際の室温や湿度がリモコンの設定温度や湿度にならない場合があります。

においについて

こんなときは

においがする

●においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。

においの元は

リモコンについて

こんなときは

送信しない

ここを確認してください

●リモコン乾電池の消耗や、⊕⊖が逆になっていませんか。

→P.14

●リモコンの点検方法に従って、送信できるかを確認してください。

→P.44

運転音について

こんなときは

ここを確認してください

運転中バサバサ音がする

●フィルターにほこりがついていませんか。 →P.42、43

室内機から霧が出る

こんなときは

ここを確認してください

霧が出る

●室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合があります。

運転を「停止」しても室外機のファンが回っている


こんなときは

ここを確認してください

運転を「停止」しても、室外機のファンが回っている

●運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10～60秒間回り続けます。

室外機から水が出る、湯気が立つ



こんなときは

ここを確認してください

湯気が立つ

●室外機の霜取り運転で溶けた水が蒸発するためです。

水が出る

●暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。
●公団吊り等をする場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。

排水ホースから黒い水が出る

こんなときは

ここを確認してください

排水ホースから黒い水が出る

●室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分（カーボン）が、一時的に流れ出るためです。排水量約1ℓ後きれいになります。また、その後も性能は変わりません。

こんなときは、すぐ販売店へ

47～51ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、ブレーカーを“OFF”にして、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

アフターサービスについては **→P.53** をご覧ください。

こんなときは

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。



室内機のランプ表示



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を室内機の銘板に行っています。

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4桁で表示してあります）

注意

※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口 **→P.54** へご相談ください。



標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」

環境条件	電源電圧	単相100V、単相200V又は三相200V	製品の定格電圧による
	周波数	50及び/又は60Hz	
	冷房室内温度	27℃(乾球温度)	
	冷房室内湿度	47%(湿球温度19℃)	
	冷房室外温度	35℃(乾球温度)	
	冷房室外湿度	40%(湿球温度24℃)	
	暖房室内温度	20℃(乾球温度)	
	暖房室内湿度	59%(湿球温度15℃)	
	暖房室外温度	7℃(乾球温度)	
	暖房室外湿度	87%(湿球温度6℃)	
負荷条件	設置条件	標準設置	製品の据付説明書による
	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房：9時間/日 暖房：7時間/日	
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間/年 暖房：1,183時間/年	

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

■保証書（添付）



- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。（ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。）
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

■再据付工事のお申し込みは

- 販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■修理を依頼されるときは（出張修理）

- 47～51ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、ブレーカーを“OFF”にしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡していただきたい内容
アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

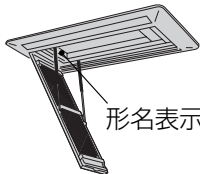品名	日立ルームエアコン	
形名	RAP-36DZ2形 RAP-40DZ2形 RAP-50DZ2形 RAP-56DZ2形  	
お買い上げ日	年 月 日	
故障状況	できるだけ具体的に	
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。	
お名前		
電話番号	() -	
訪問希望日		

※形名は保証書にも記載されています。

■補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■転居されるときは

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」（エコーセンター・お客様相談センター）にお問い合わせください。

- 保証期間中は
修理に際しましては保証書（別添）をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料
などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

エコセンター

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(365日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

お客様相談センター

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、
9:00～17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ


日立長期使用家電品相談窓口

TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00～17:30(月～金)
土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

別売部品

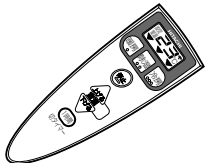部 品 名	形 名	備 考	希望小売価格
かんたん リモコン 	SP-RC2	ふだんよく使うボタンだけを集めた シンプルで使いやすいリモコンです。	4,200円 <small>税込</small>

- 価格は2010年5月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- 商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

仕様

形名		室内機	室外機	室内機	室外機
		RAP-36DZ2	RAC-P36DZ2	RAP-40DZ2	RAC-P40DZ2
電源 (V)		単相200			
定格周波数 (Hz)		50・60共用			
冷房	定格能力 (kW)	3.6 (0.8~4.0)		4.0 (0.8~4.5)	
	定格消費電力 (W)	870 (165~1,060)		1,010 (165~1,150)	
	運転電流 (A)	4.8		5.5	
	エネルギー消費効率	4.14		3.96	
	運転音 (dB)	38	41	39	43
	冷房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		25 18	
暖房	定格能力 (kW)	4.8 (0.8~7.0)		5.6 (0.8~7.7)	
	定格消費電力 (W)	1,250 (150~2,145)		1,600 (150~2,430)	
	運転電流 (A)	6.5		8.5	
	エネルギー消費効率	3.84		3.5	
	運転音 (dB)	40	44	41	48
	暖房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		25 20	
冷暖平均エネルギー消費効率		3.99		3.73	
製品質量 (kg)		18	41	18	41
区分名		I		I	
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)		195×848×500	600×792×299	195×848×500	600×792×299
通年エネルギー消費効率 (APF)		4.9		4.8	

形名		室内機	室外機	室内機	室外機
		RAP-50DZ2	RAC-P50DZ2	RAP-56DZ2	RAC-P56DZ2
電源 (V)		単相200			
定格周波数 (Hz)		50・60共用			
冷房	定格能力 (kW)	5.0 (0.8~5.2)		5.6 (0.8~5.8)	
	定格消費電力 (W)	1,600 (165~1,690)		1,830 (165~1,850)	
	運転電流 (A)	8.5		9.6	
	エネルギー消費効率	3.13		3.06	
	運転音 (dB)	41	47	43	47
	冷房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		34 23	
暖房	定格能力 (kW)	6.3 (0.8~8.6)		6.7 (0.8~8.6)	
	定格消費電力 (W)	1,880 (150~2,825)		2,080 (150~2,825)	
	運転電流 (A)	9.9		10.8	
	エネルギー消費効率	3.35		3.22	
	運転音 (dB)	43	48	44	50
	暖房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		29 23	
冷暖平均エネルギー消費効率		3.24		3.14	
製品質量 (kg)		18	41	18	42
区分名		J		J	
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)		195×848×500	600×792×299	195×848×500	600×792×299
通年エネルギー消費効率 (APF)		4.5		4.3	

- この仕様表は、JIS (日本工業規格) にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は2Wです。(ブレーカーOFF時は0W)
- () 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



このような症状は
ありませんか？

- こげ臭いにおいがする。
 - ブレーカーが頻繁に落ちる。
 - 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
 - 室内機から水漏れがする。
-
- 運転音が異常に高くなる。
 - その他の異常や故障がある。

ご
使
用
中
止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカーを“OFF”にして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

廃棄時にご注意願います

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

- 購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日	年 月 日
購入店	
電話番号	()



日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

RAP-36DZ2系
RAP-40DZ2系
RAP-50DZ2系
RAP-56DZ2系

RAP-36DZ2
RAP-40DZ2
RAP-50DZ2
RAP-56DZ2[Ⓐ]

HITACHI

日立ルームエアコン据付説明書



室内機

室外機

RAP-36DZ2形 + RAC-P36DZ2形
RAP-40DZ2形 + RAC-P40DZ2形
RAP-50DZ2形 + RAC-P50DZ2形
RAP-56DZ2形 + RAC-P56DZ2形



家庭用エアコンには最大でCO₂（温暖化ガス）3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロンの回収が必要です。

- 据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。

据付情報 ●接続ケーブルが2芯 → 3芯に変更になりました。
●5kWクラスは、太径冷媒配管が9.52mmになりました。

据付工事に必要な工具（●印はR410A専用工具）

- ④ドライバー（丸軸） ●巻き尺 ●ナイフ ●ペンチ ●パイプカッター
- 六角棒スパナ（呼4） ●電動④ドライバー（丸軸） ●φ65mmホールコアドリル
- 水準器 ●金のごり ●接着剤（塩ビ管用） ●ニッパー ●ビニール粘着テープ
- スパナ または レンチ ●トルクレンチ ●真空ポンプ ●フレアリングツール
- ガス漏れ検知器 ●水差し ●マニホールドバルブ ●チャージホース
- ポンプアダプタ
- ＜現地調達部材＞
- 吊りボルト（M10） ●ドレン配管硬質塩ビパイプVP20、その他必要に応じて
- ソケット、エルボ ●六角ナット（M10） ●平座金
- ドレン配管用断熱材（発泡ポリエチレン 厚さ10mm以上）

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存頂くように依頼してください。



警告

- 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う
据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。
- 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う
強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。
- 接続ケーブルの配線は、途中接続より線の使用はせず直径2mmの単線を使用して確実に接続する
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する
接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。
- 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品（別売部品等）を使用する
当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。
- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させない
空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。
- 配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する
破裂やけがなどの原因になります。
- フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。
- 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う
冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



警告

- 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒ガスが室内に漏れファンヒーターストーブコンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- アース（接地）を確実に行う
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。
- 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける
冷媒配管が取り付けられておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。
- 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する
圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放状態で冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。
- 接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取り付ける
カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の感電や発熱・火災の原因になります。



注意

- 設置場所によっては漏電しゃ断器を取り付ける
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない
万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因になります。
- 排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水するよう配管を行う
不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因になります。


据付場所の選定
(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。)

室内機

警告
●本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける

注意
●近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ
●本体の上・下・左・右・前・後に下図の印の間隔をあけられるところ
●ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができること
●天井下面が著しく傾いていないところ
●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生しないところ
●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
画像の乱れや雑音が入ることがあります。
●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す
エアコンが誤動作する場合があります。
●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなる
ことがあり、場合によっては信号を受け付けられないことがあります

室内機(吹出口)を火災警報器から1.5m以上離して据え付けてください。

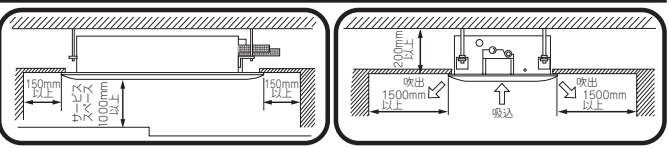

室外機

警告
●室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける

注意
●雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ
●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ
●本体の上・左・右・前・後に下図の印の間隔をあけられ、2面以上開放できること
●吹き出した風や騒音が近所のめいわくにならないところ
●強風の当たらない場所
特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
●室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない
高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。
●可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ
●排出されたドレン水が流れても問題のないところ
●室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離す
ノイズで影響をおよぼす場合があります。
●室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
●後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定する


Table with 3 columns: 番号 (Number), 付属部品 (Accessories), 員数 (Quantity). Lists items like remote control, batteries, screws, and hoses.

※⑪⑫は室外機に同梱


室内・室外機据付図(平地置台設置例)

右図の印寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。後々のサービス、補修等を考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。

室外機の据え付けは、上・左・右・前・後のうち少なくとも2方向を開放し通風路を確保してください。

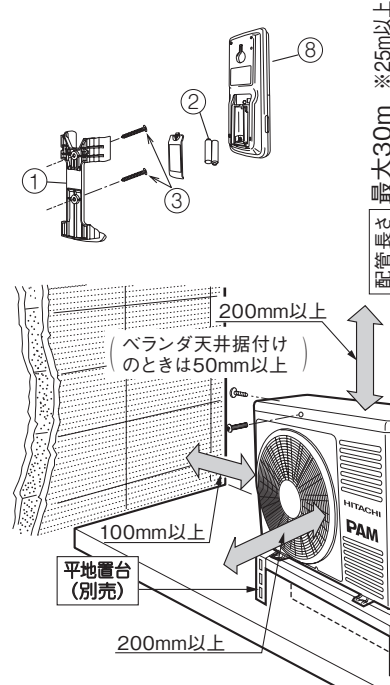

配管長さ 最大30m ※25m以上は、冷媒追加充填が必要です。封入量は20g/mです。

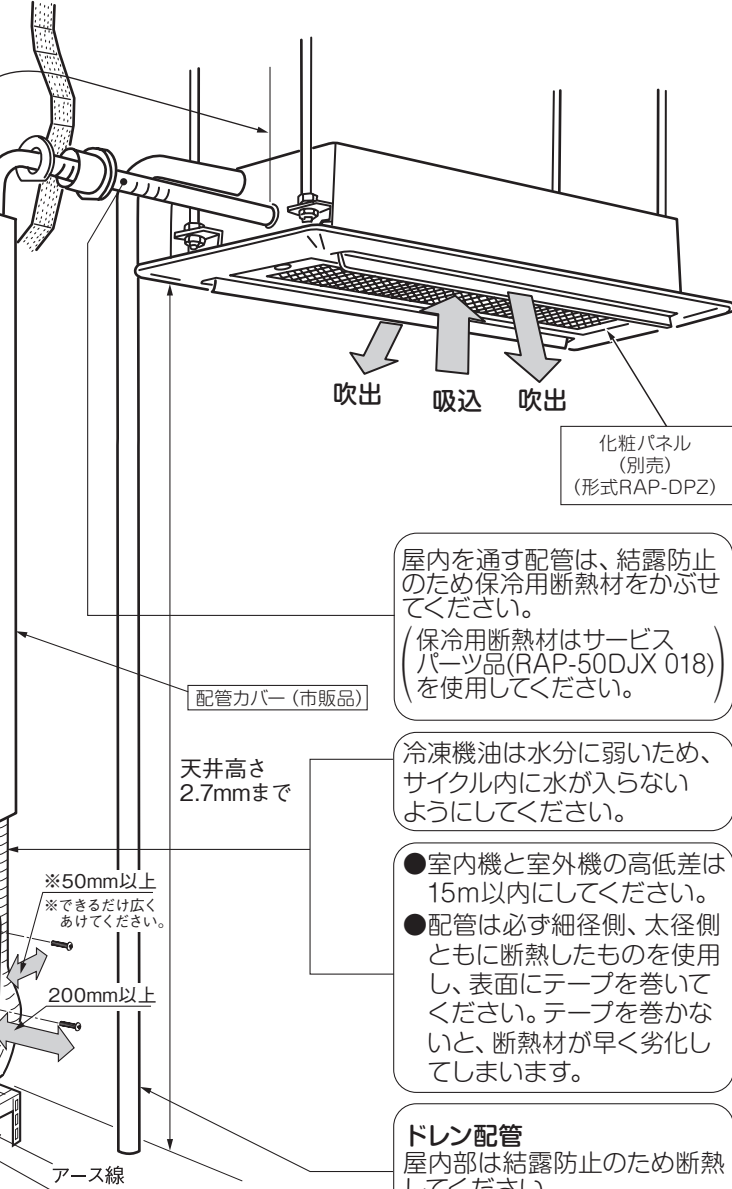

この図は、別売の平地置台を使用した場合の設置例です。

アース棒(別売)
アース棒、アース線は付属されていません。別売品をご利用ください。

Table with 2 columns: アース棒 (Grounding Rod) and 長さ (Length). Lists models SP-EB-1 and SP-EB-2 with their respective lengths.

室外機の下側はできるだけ風が通らないようにしや閉すると、より暖房効果があがります。(現地で調達してください。)


室外凝縮水処理

- 室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
- 凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台（別売）やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴（2カ所）は、ブッシュでふさいでください。ブッシュの取付けは、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。
- ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。
- 室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。

● 寒冷地等でご使用の場合


寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなる場合があります。このような地域では、ブッシュ、ドレンパイプは取り付けないでください。

また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。

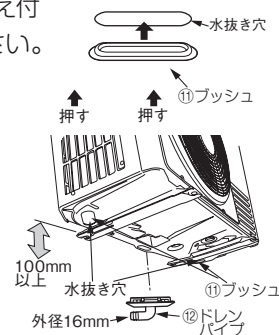


室内機

1 室内機寸法と天井開口寸法

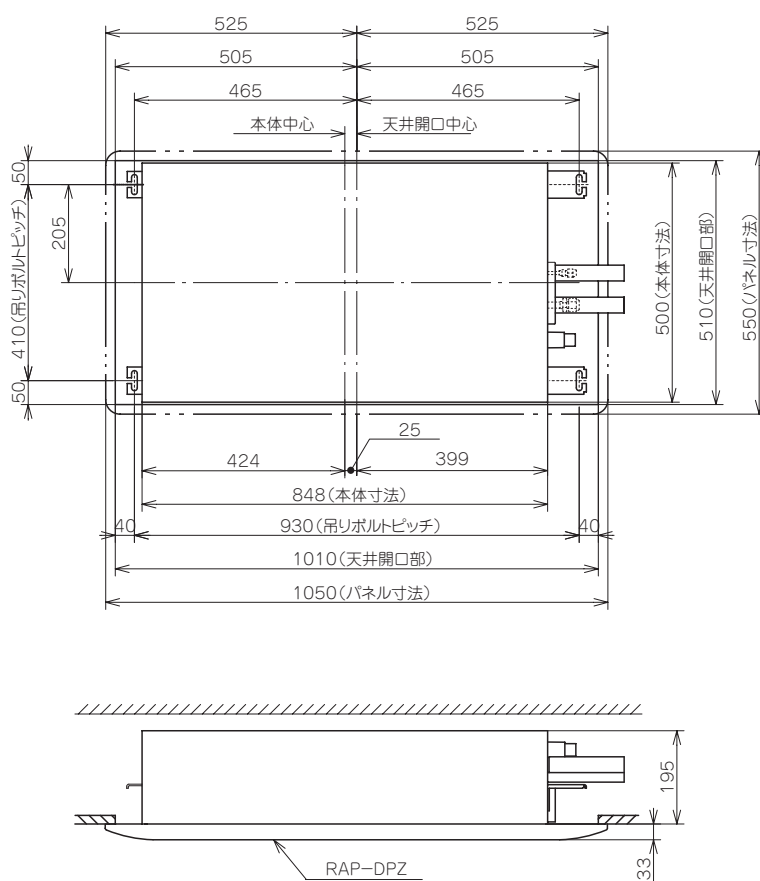

(単位：mm)

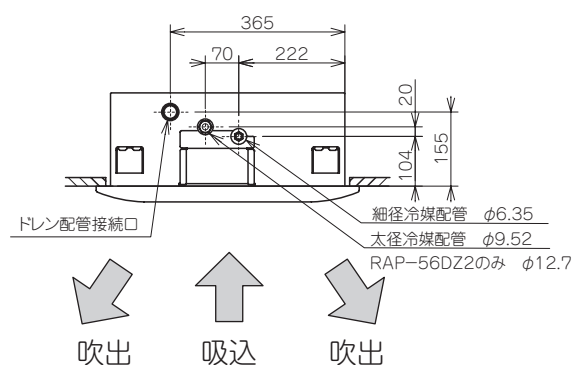


- 室内機吊り下げ後、天井内で冷媒配管・ドレン配管・配線の接続作業が必要です。据付場所選定時、配管・ドレン配管・配線の引出し方向を決めてください。
- 天井が既設のときは、室内機を吊り下げる前に、配管・ドレン配管・室内外接続線を敷設してください。
- 天井の処理は建物の構造により異なりますので、建築・内装業者とご相談ください。特に天井開口縁周りは補強して振動しないようにしてください。
- 吊りボルトの位置は、天井開口寸法に対して左右の位置が違いますので、まちがえないよう注意してください。

2 室内機据え付け前の準備


吊りボルトの設置

- 天井の水平度を正しく保ち、天井板の振動を防ぐために、必ず天井下地（骨組み：野縁と野縁受け）の補強をしてください。
- 吊りボルト（M10）は現地調達してください。
- 吊りボルトの長さは下図を参考にしてください。

●木造の場合

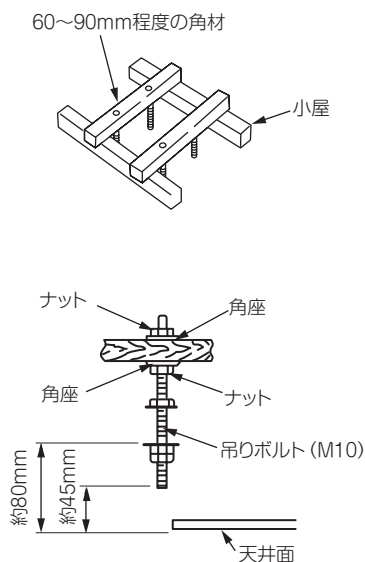


●鉄筋の場合

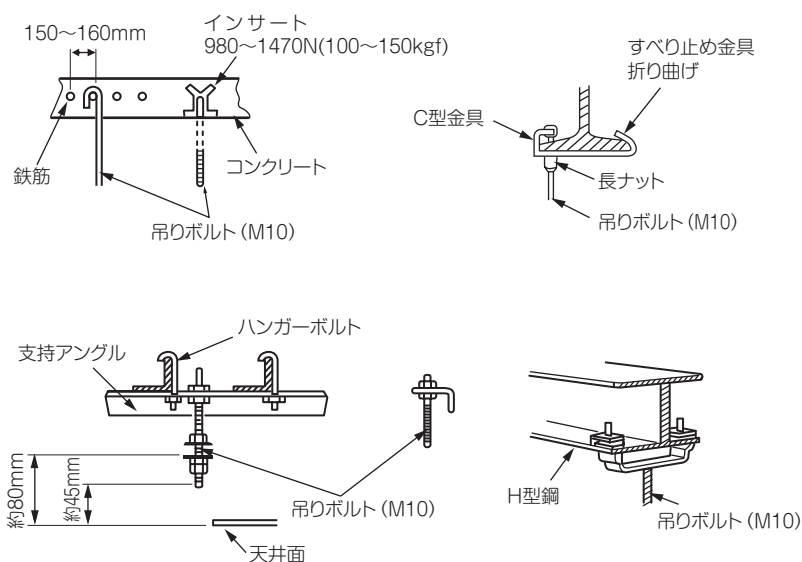

壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- φ65mmの穴を外側に下がりぎみにあけます。
- 保護パイプを壁の厚さに合わせ切断し壁穴に通します。
- 雨水や外気の浸入等がないようパテで完全にシールして配管ブッシュを付けます。
- ドレン配管用穴は別に設けてください。

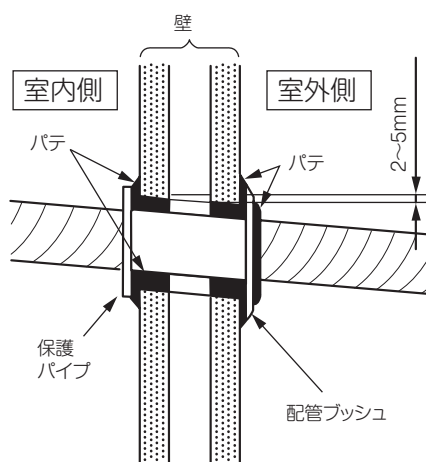



保護パイプ(市販品)は必ず使用する

接続ケーブルが壁の中のメタルスに接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。また、シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因になります。

3 室内機の据え付け

- 吊りボルトにナット、平座金を取り付けます。
- 吊り金具に吊りボルトを通します。(右図)
- 室内機の高さの調整を行います。

室内機下部 (ツユサラなどの出っ張りを除く) と天井下面の位置

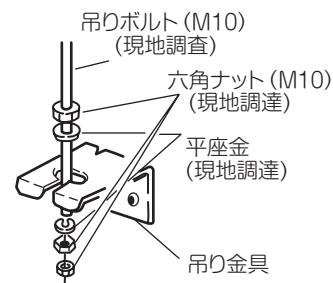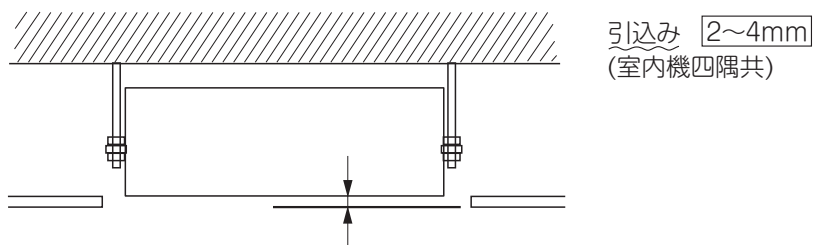

- 室内機本体が正しい位置にくるように調整します。
- 室内機の水平度を確認し、下部をダブルナットで固定します。
- 室内機の水平度は、水準器で長手方向、短手方向の水平度を確認してください。
- 上側のナットを締め付けます。

注意

●室内機は必ず水平に据え付ける


室内機が傾いて据え付けられると、フロートスイッチの誤作動をまねき、水漏れの原因になります。

●室内機の本体底面と天井下面の高さを合わせる

化粧パネルと室内機の間にすき間ができると、露が滴下する原因になります。


- エアコンを据え付けた後、天井を造作するときは、天井開口寸法を示す据付用型紙⑥を室内機に取り付けて使用してください。
- 室内機にゴミが入らないように、化粧パネル取り付けまで据付用型紙⑥を取り付けて使用してください。

(単位:mm)


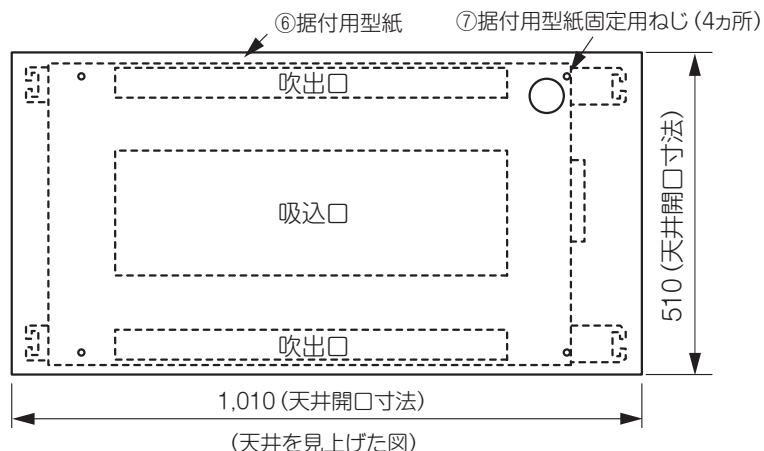


ドレン配管

- ドレン配管は、市販の硬質塩ビパイプVP20（外径26mm）を使用してください。
- 屋内にあるドレン配管には、必ず市販の断熱材（厚さ10mm以上）を巻いて断熱してください。
- ドレン配管は、ドレンが途中で溜らずにスムーズに流れるよう、下り勾配（1/25～1/100）とし、途中山越えやトラップを作らないように吊り金具などで固定してください。
- ドレン配管の外壁との貫通部は必ずシールしてください。

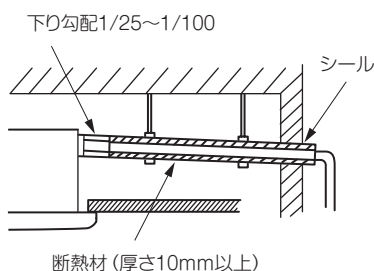



ドレン配管の先が水につからないようにしてください。

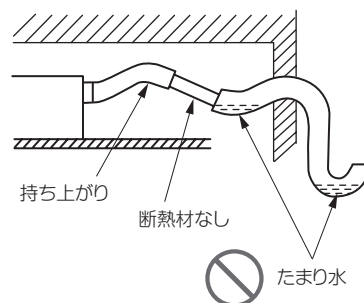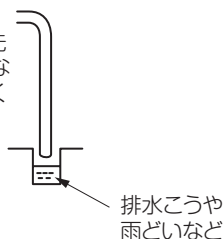

このような据え付けはしないでください。

冷媒配管の接続

- 冷媒配管を接続部に合わせて成形します。
- 室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外してください。接続部の中心を合わせ、フレアナットを手で十分に締め付けた後、トルクレンチ（スパナ）で確実に締め付けます。締め付トルクは、「配管の接続・エアパージ」を参照してください。
- 配管の接続部は付属のフレア継手断熱④を一本ずつ巻き、結束バンド⑤で固定してください。
- フレア継手断熱④は、割りを上側にし、取り付けてください。

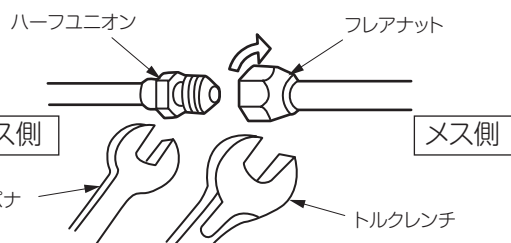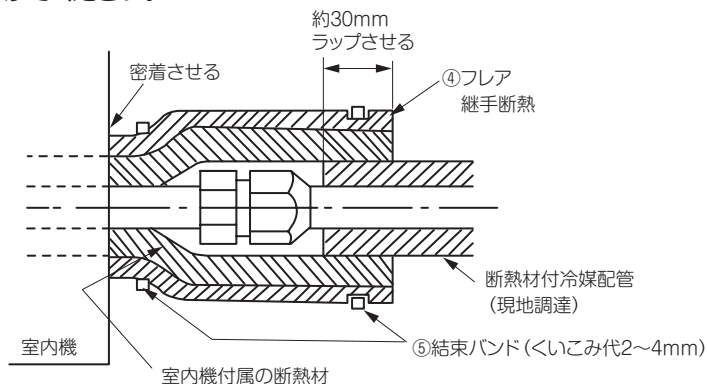

〔一気に締め付けずフレア面をなじませながら締め付けます。〕

注意

- スパナでハーフユニオンを固定し、ハーフユニオン側を回さない。ハーフユニオン側に力がかかると、パイプがつぶれる原因になります。
- 室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外す。太径側から外すとフレア部のシールキャップが飛ぶことがあります。

注意


- 断熱材はすき間のないように確実に取り付ける。断熱材の取り付けが不十分だと、露が滴下する原因になります。特に天井裏の雰囲気は高温、多湿の場合が多いので断熱は十分に行ってください。
- 結束バンドは締め過ぎない。締め過ぎますと断熱効果がなくなり、断熱材の表面に露が付きますので、締め過ぎないようにしてください。

ドレン配管の接続


- 室内機のドレン配管とドレンホースは、⑩ホースバンドで確実に固定してください。固定が不十分な場合、水漏れの原因となります。
- ドレンホースと硬質塩ビパイプ（呼び径20mm）の接続部は、漏れのないように塩ビ系接着剤で確実に接着してください。接着が不十分な場合、水漏れの原因となります。

ドレンアップしない場合

- 室内機のドレン配管接続口にドレンホース⑨を接続し、ホースバンド⑩で固定します。

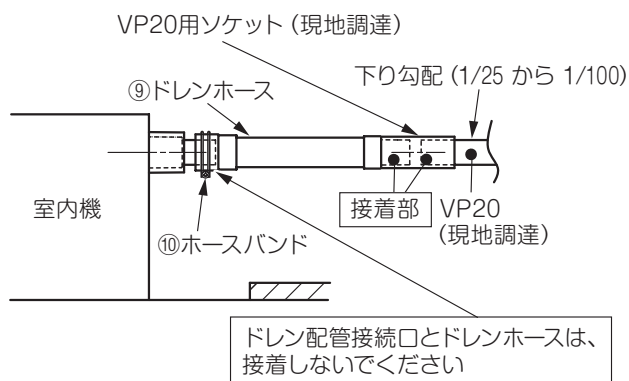


- 断熱材(厚さ10mm以上、現地調達)を必ず巻いてください。

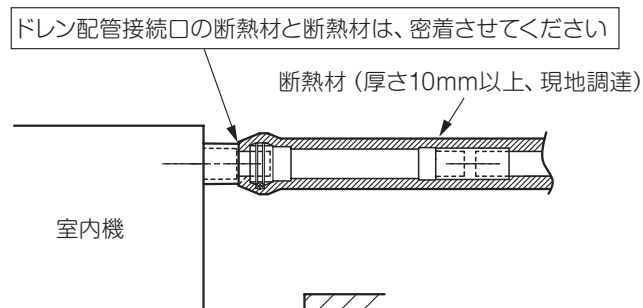


- 屋内にあるドレン配管は、必ず市販の断熱材（発泡ポリエチレン厚さ10mm以上）を巻いて断熱してください。（断熱材は室内機本体との間にすき間ができないように巻いてください。）

ドレンアップする場合


- 室内機のドレン配管接続口に硬質塩ビパイプなどを接続します。

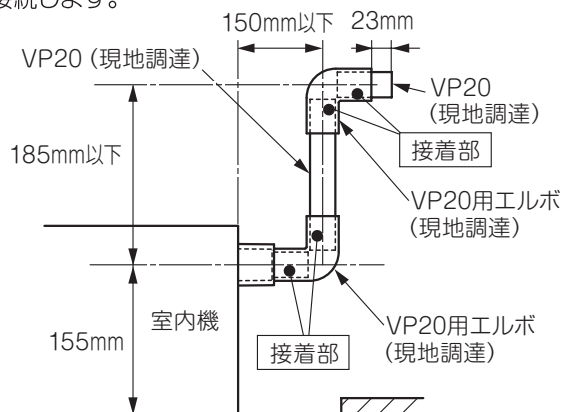

- VP20管にドレンホース⑨を接続し、ホースバンド⑩で固定します。

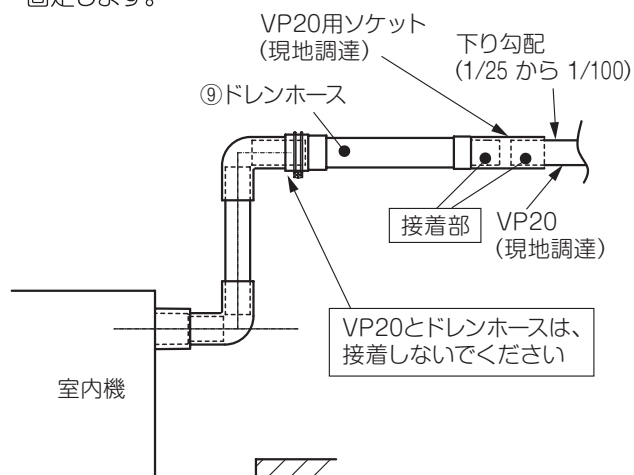


- 断熱材(厚さ10mm以上、現地調達)を必ず巻いてください。

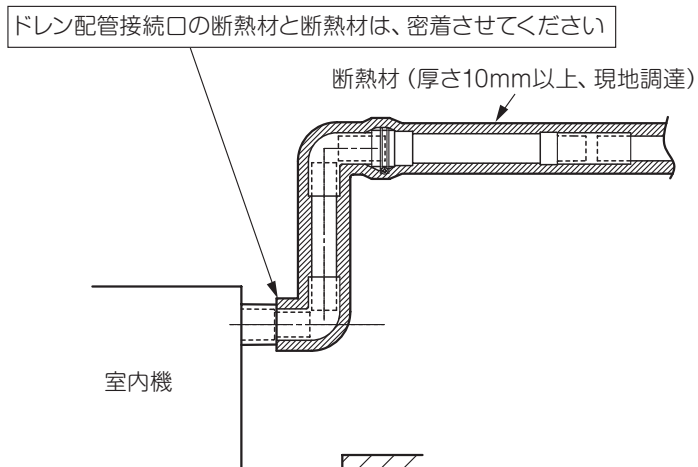

排水および水漏れ確認

- 室内機を据え付け、Fケーブルを接続してから水を流してドレンポンプの試運転を行い、確実に排水されることを確認してください。（確認を怠ると水漏れの恐れがあります。）
- 下図のように、室内機のツユサラと室内熱交換器の間に注水します。〔注水するときは、水差し（現地調達）などを使用してください。〕

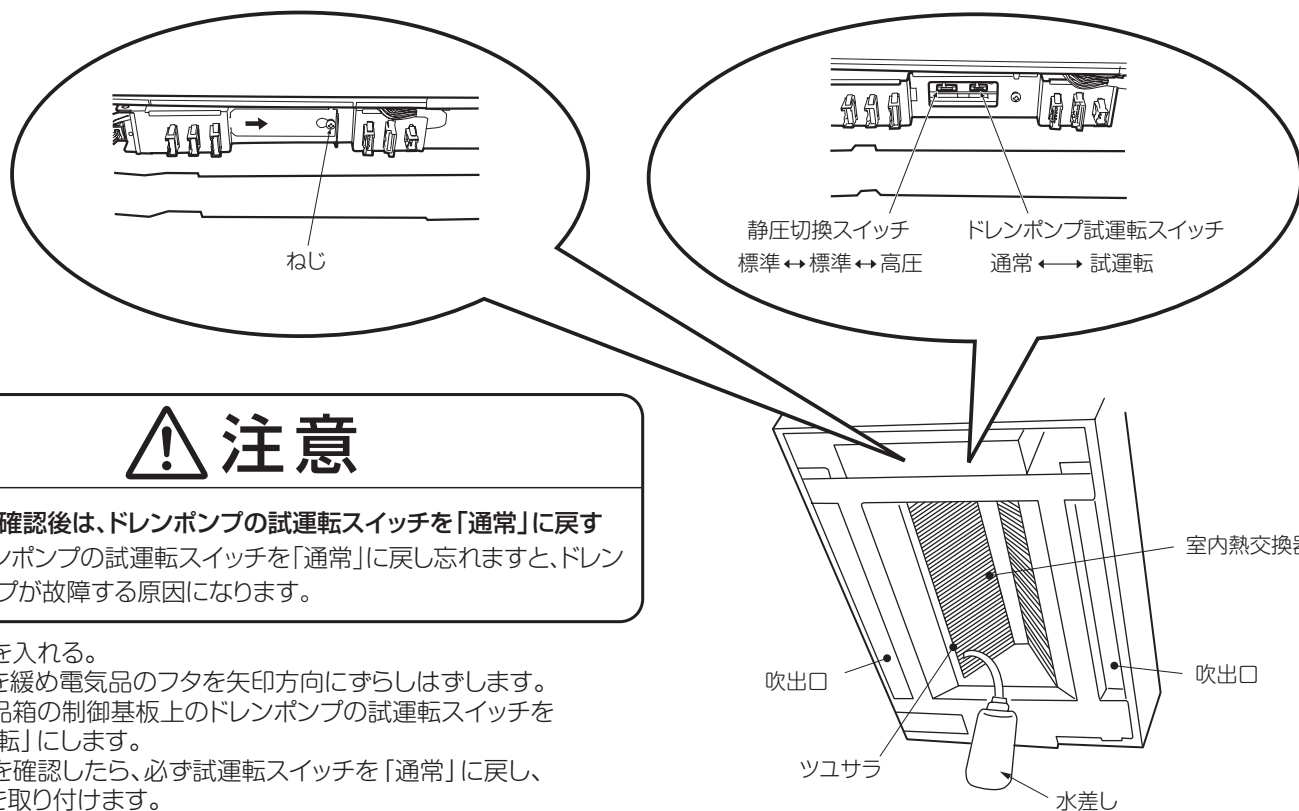


⚠ 注意

- 排水確認後は、ドレンポンプの試運転スイッチを「通常」に戻す
ドレンポンプの試運転スイッチを「通常」に戻し忘れますと、ドレンポンプが故障する原因になります。
- 電源を入れる。
- ねじを緩め電気品のフタを矢印方向にずらしはずします。
電気品箱の制御基板上のドレンポンプの試運転スイッチを「試運転」にします。
- 排水を確認したら、必ず試運転スイッチを「通常」に戻し、フタを取り付けます。


室 外 機

- 振動や騒音が増大しないように、しっかりした場所に設置してください。
- 配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
- 側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部のフックをはずしてから引いてください。取り付けるときは、逆の手順で行います。

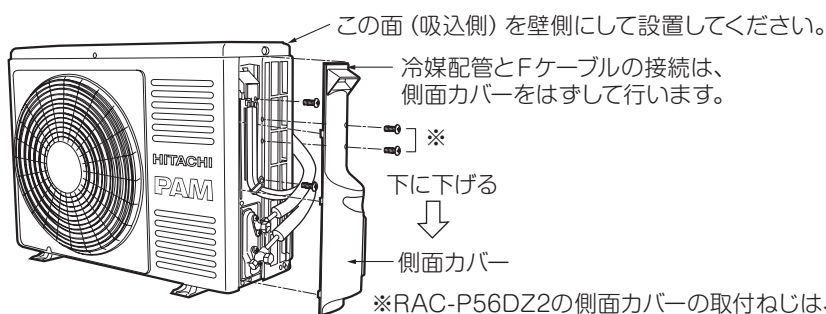

室外機の固定足寸法


RAC-P36DZ2・P40DZ2・P50DZ2・P56DZ2

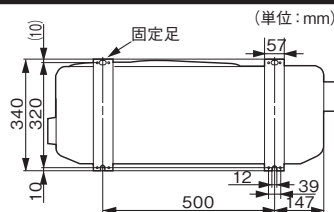

⚠ 注意

- 室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない
ケガの原因になります。


暖房効果を良くするために、雪の多い地方では風通しを妨げないように別売の風雪ガードや高置台を設けてください。
その他の地方では日除けとして別売のテントの取り付けをおすすめします。

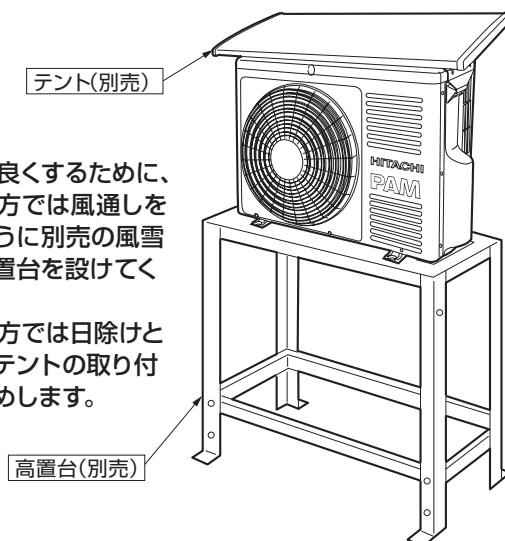

配管の接続・エアパージ

1 配管の切断とフレア加工


- パイプカッターで切断し、バリ取りを行います。

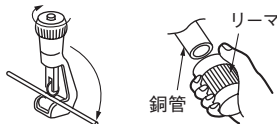

注意

- バリ取りをする
バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。
- 切粉が銅管内に入らないように、
バリ取り時には銅管を下向きにする

- フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



※R410A用専用工具の使用を推奨します。

外径 (φ)	A (mm) [リジット]	
	R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合
6.35 (1/4インチ)	0~0.5	1.0
9.52 (3/8インチ)	0~0.5	1.0
12.7 (1/2インチ)	0~0.5	1.0


冷媒配管 ●市販の材料を使用する場合は、次のことを守ってください。

	φ6.35 (1/4インチ)	φ9.52 (3/8インチ)	φ12.7 (1/2インチ)
肉厚	0.8mm		
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300 (付着油量:40mg/10m以下)		
断熱材	●耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以上 ●接続配管は1本毎に各々断熱してください。		

薄肉管 (肉厚0.7mmなど) は、使用しないでください。

2 配管の接続

- 室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン (オス側) をスパナで固定しながらフレアナット (メス側) をスパナで外します。
- 曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- 接続部の中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ (スパナ) で確実に締め付けます。

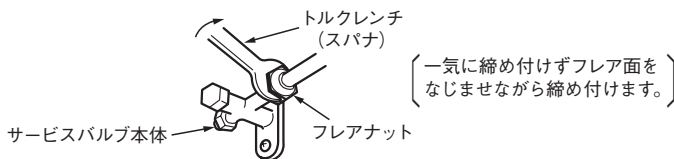

※締め付けトルクは下表に従ってください。

	パイプ外径 (φ)	トルク N・m {kgf・cm}
細径側	6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6 {140~190}
	9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1 {350~450}
太径側	12.7 (1/2インチ)	44.1~53.9 {450~550}
	6.35 (1/4インチ)	19.6~24.5 {200~250}
ナット	9.52 (3/8インチ)	19.6~24.5 {200~250}
	12.7 (1/2インチ)	29.4~34.3 {300~350}
バルブコアのフクロナット		12.3~15.7 {125~160}


注意

- 室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外す
太径側から外すとフレアナットが飛ぶことがあります。
- 接続側は水分が入らない様にする。
- フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける
フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。

3 エアパージおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。


- バルブコアのフクロナットをはずし、チャージホースを接続します。
●真空ポンプにポンプアダプタを接続し、アダプタにチャージホースを接続します。

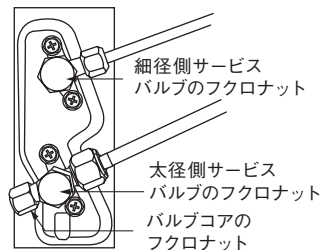

- マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、真空ポンプを運転 (アダプタ電源ON) します。
●真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、真空ポンプの運転を止めます。 (アダプタ電源OFF)


真空引きのポイント

- ・真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入っていくことを確認し、再度フレアナットをしめてください。
- ・マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の再確認をしてください。
- ・真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定していることを確認してください。

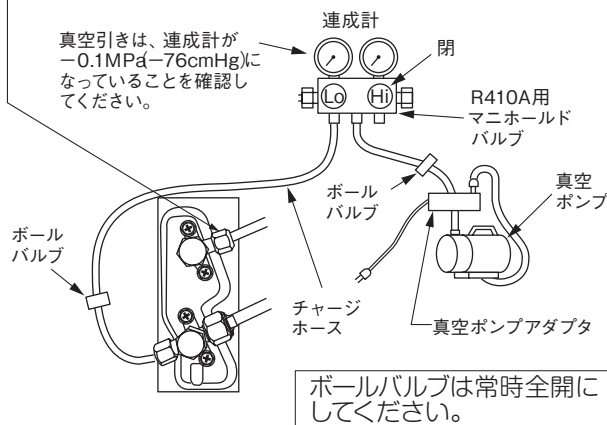

- サービスバルブのフクロナットをはずします。
●細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、5~6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス漏れ検査を行ってください。
●サービスバルブのチャージホースを外します。

- 両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽く当るまで回し、冷媒通路を開けます。
(力いっぱい回す必要はありません)
●フクロナットを元通り締め付けます。最後に、ガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを確認してください。



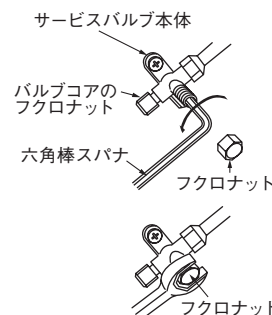


注意

- コントロールバルブを使用するときはパッキンが劣化していないことを確認してハンドルを閉め過ぎないようにする
サービスバルブからガス漏れすることがあります。


ガス漏れ検査

右図の部分にガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続部から冷媒漏れがないことを確認します。
漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。
(R410A用検知器をご使用ください。)





Fケーブルの接続と電源ケーブルの接続

Fケーブルの接続方法

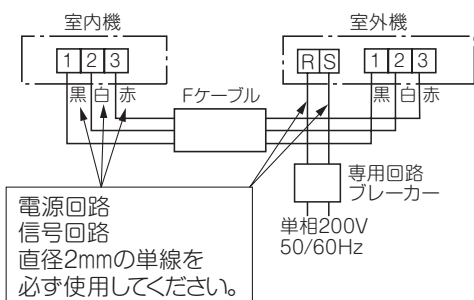

むき出し部の芯線はまっすぐにしてください。

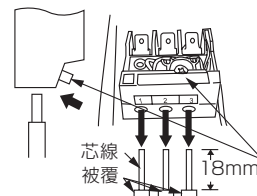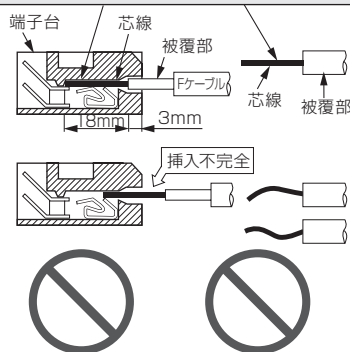


Fケーブルを外す時はこの部分を矢印の方向に押しながらFケーブルを引いてください。

警告


- Fケーブルは、必ず単線を使用する
より線を使用しますと、端子台が焼損する原因になります。
- Fケーブルを途中で接続しない
接続部が過熱し、発煙・発火の原因になります。
- Fケーブルの芯線は18mm (最小でも17mm、最大でも20mm) むき出し、芯線がかくれるまで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する
挿入が不十分ですと端子台が焼損する原因になります。また、むき出し寸法が17mm未満ですと接触不足により、端子台が焼損する原因になります。
- Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする

先端を合わせ、まっすぐにしてください。

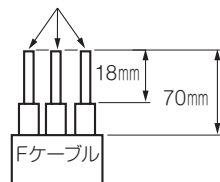


室内機への接続方法

- Fケーブルを接続するときは、電気品フタを押さえながらはずしてください。
- 端子台にFケーブルを接続し、必ずケーブル固定バンドで固定してください。

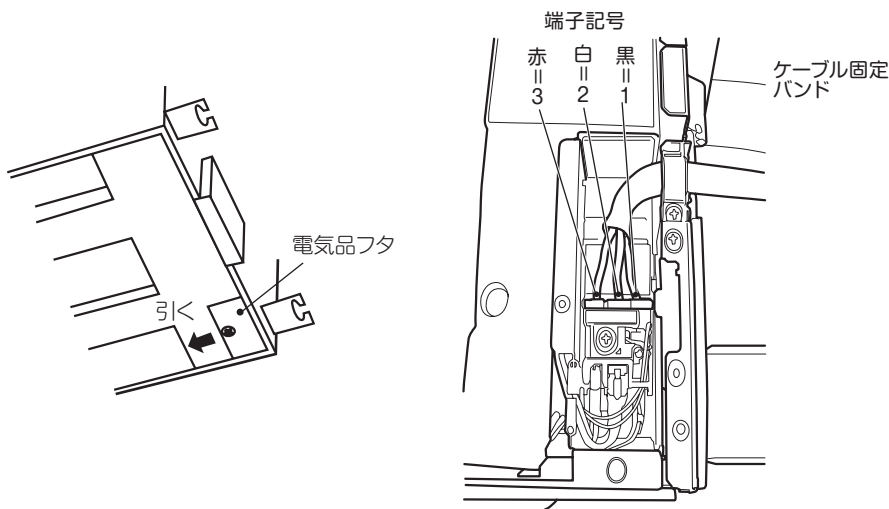

警告

- Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで止める
- ケーブル固定バンドで止めるときは、Fケーブルの外側の被覆部の上から外力が加わらないように確実に止める
端子台に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります
- 取り外した電気品フタは工事後、必ず取り付け

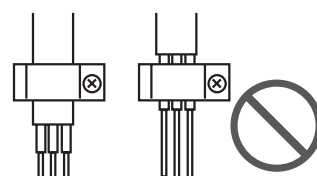

######

アドレス設定について

2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用します。

アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ふたを外したところにあります。(出荷時は「A」側に設定されています。)


●アドレス設定(混信防止)の方法

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。
(もう一方の室内機は電源を切ります。)

- ①リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。
(取扱説明書P.14を参照してください。)
- ②リモコンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを「B」側に動かします。
- ③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。

●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。

動作しない場合は、スイッチレバーを「A」側に戻し、再度設定操作を行ってください。

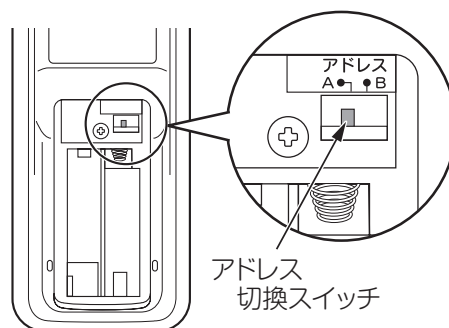

3 アースと漏電しゃ断器

このエアコンは必ずアース工事をしてください

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。

電源 の条件	エアコン の種類	エアコン 設置場所	水気のある場所 に設置する場合	湿気のある場所 に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧150V 以下の場合	100Vの機種(含単相 3線式200Vの機種)			D種接地工事が 必要です。(注)	D種接地工事は法的には除外されていますが 安全のため接地工事をしてください。
対地電圧150V を超える場合	3相200Vの機種(含単相 2線式200Vの機種)		漏電しゃ断器を取り付けさらにD種接地工事が 必要です。(注)		

D種接地工事について(注)

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。
ただし漏電しゃ断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。

警告

●室外機から必ずアースを行う

アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)についています。

●アース線は、次のようなところに接続しない


- (1)水道管 (2)ガス管…引火や爆発の危険があります。
- (3)避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

●お客様にご説明の上、アース(接地)を行ってください

HAシステムやカードキーと接続するとき

- HAシステムと接続するには別売のHA接続コード
[サービスパーツ部品番号(RAP-50SZ2 101)]が必要です。
- H-LINKと接続するには、別売のRACアダプターが必要です。
- エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、
H-LINKのコントローラー側で設定した温度表示が自動的に
変わることがあります。これは、エアコン側で自動的に設定した
温度をコントローラー側に送信して表示するもので、故障では
ありません。
- カードキーと接続するには別売の接続コード
[サービスパーツ部品番号(RAP-50SZ2 100)]が必要です。

- 化粧パネル、電気品フタを外し、配線を接続します。
[HAシステムはCN6、RACアダプターはCN7に接続してください。]
- 詳しくはHAシステム付属の取扱説明書、RACアダプター付属の
据付点検要領書とあわせて、お読みください。
- 化粧パネルの外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。

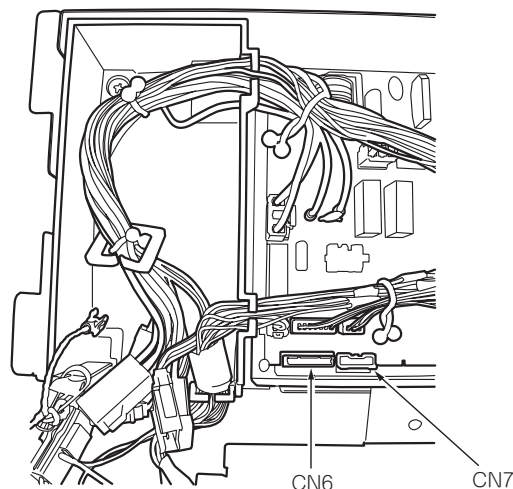

化粧パネル

1 取り付け前の確認

化粧パネルを取り付ける前に次のことを確認してください。

●室内機が水平に据え付けられていますか？

●ドレン排水チェックはしましたか？

●冷媒配管・ドレン配管などの断熱、Fケーブルの仕上げは完了しましたか？




注意


●室内機は水平に据え付ける
室内機が傾いて据え付けられた場合
合水漏れの原因になります。

●室内機底面と天井下面があっていますか？
(1) の位置に必ず合わせてください。)


(2) (3) のような据え付けはしないでください。)

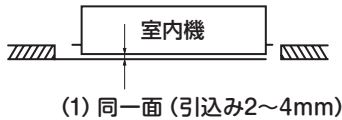

(1) 同一面 (引込み2~4mm)

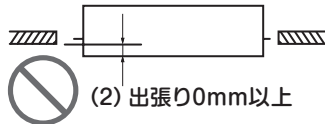

(2) 出張り0mm以上

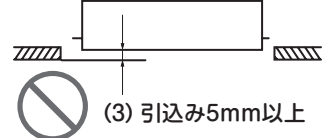


(3) 引込み5mm以上

●排水確認後、ドレンポンプ試運転スイッチが「通常」になっていますか？

2 化粧パネルの取り付け


化粧パネルの取り付け

- 化粧パネル固定用ねじ (2カ所) を下図のように約20mmすき間をあけて室内機に取り付けます。
(すき間を設けないと化粧パネルを仮止めすることができません。)
- 化粧パネルの上下風向板を手で開きます。
- 化粧パネルのダルマ穴 (2カ所) を化粧パネル固定用ねじに通し、矢印の方向にスライドさせます。反対側を押上げて、仮固定用パネに引っかけます。{仮固定用パネ側のねじ位置 (パネルの穴と本体のねじ穴) を合わせながら吸込グリルストッパー付近を、カチッと音がするまで強く押し上げてください。} 吸込グリルストッパー側を化粧パネル固定用ねじ (2カ所) で仮止めします。次に吹出口左右をタッピングねじ (4カ所) で固定します。
(最初に吹出口のねじを締め付けしないと、上下風向板の動作に不具合が生じますのでご注意ください。)
このとき、室内電気品周辺のリード線がかみ込まないように注意してください。
- 化粧パネル固定用ねじ (4カ所) を締め付けます。(ねじを締めすぎると、上下風向板の動作に不具合が生じますのでご注意ください。)
- ダルマ穴にゴムキャップを (2カ所) に取り付けてください。

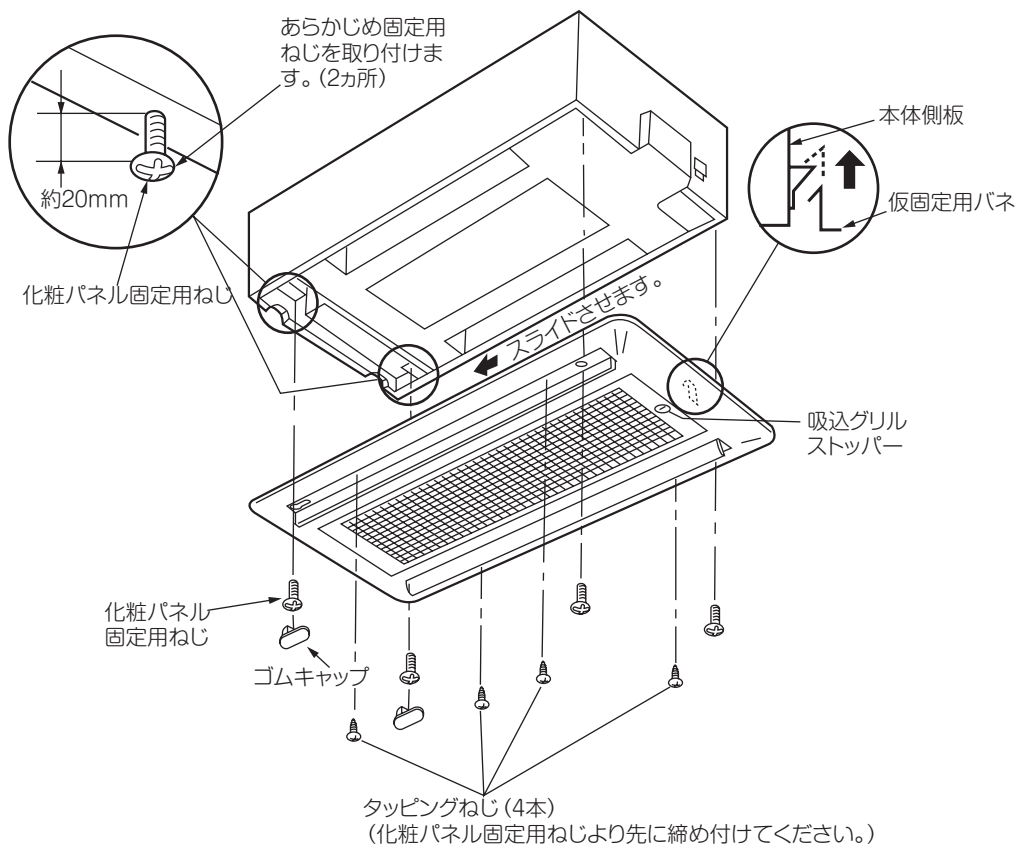

リード線の結線



1. 吸込グリルストッパーの溝に昇降ポールを差し込み、下図のようにストッパーを左に約90°回転させ、押し上げると吸込グリルストッパーの両側にあるラッチ（2カ所）が外れ、オイルダンパーによって、ゆっくり開きます。

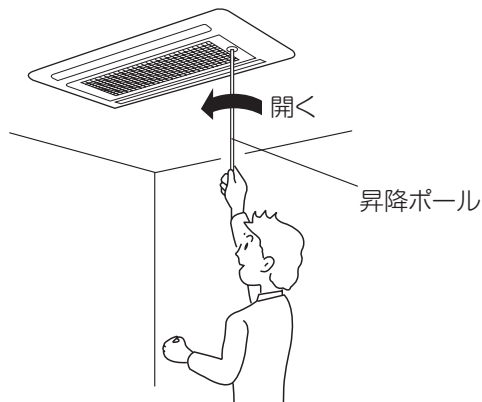

⚠ 注意

- 吸込グリルの開き始めは、吸込グリルが急激に開くおそれがあるので昇降ポールをストッパーに差し込んだまま吸込グリルを支える
- 吸込グリルが完全に開くまで無理に手で押し開けない
無理に開けると、パネル本体が破損することがあります。

2. 吸込グリルが完全に開いた後、吸込グリルを手前に引き、吸込グリル枠から取り出します。
3. 電気品カバーを外して、上下風向板用モーター4個と、受光部、表示部用コネクタを色と形状を、合わせて接続します。
4. 電気品カバーを元通りに取り付けます。
5. 吸込グリル枠の内側の溝に吸込グリルのレールを差し込んで、吸込グリルの先端の突起がラッチに挿入されるまで押し上げてください。
6. 吸込グリルストッパーの“溝”に昇降ポールを差し込み吸込グリルを押し上げ、つまみを右に約90°回転させ、吸込グリルを閉じます。

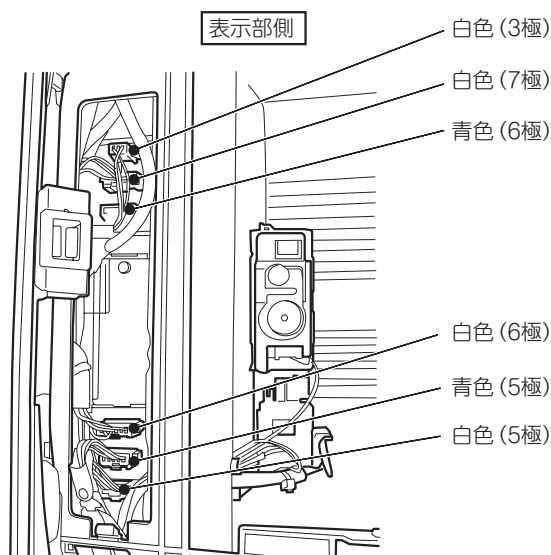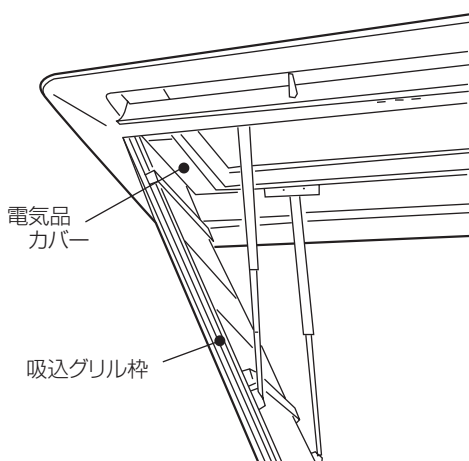


3 取り付け後の確認

- 化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと天井面との間にすき間がありませんか？

⚠ 注意

- すき間がないように取り付ける
すき間があると露が滴下する原因になります。

- 化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと天井面との間にリード線がはさまれていませんか？
- エアフィルターは正しく装着されていますか？

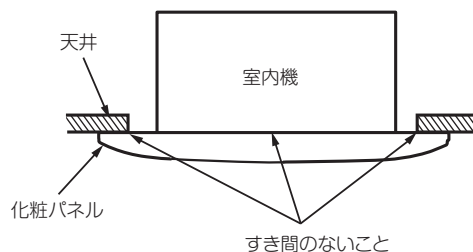

試 運 転

試 運 転

- 試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。（上下風向板の動作、リモコンの受信など）
- 取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。
- 排水および水漏れの確認を行ってください。（「排水および水漏れの確認」の項参照）
- タイマーランプが点滅していませんか？
（ドレンポンプの試運転スイッチが「試運転」のままですと、タイマーランプが7回点滅します。）
- 天井高さが2.4m以上の部屋で、試運転の状況により風量をアップさせたい場合には、基板上の静圧切換スイッチ（P.8右上欄を参照）を「高圧」にしてください。（風量がアップします）但し、騒音が多少大きくなります。

据え付けチェック

- P.16の「ルームエアコン据付点検カード」によりチェックします。

移設時または取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取外し時には冷媒の回収（ポンプダウン）を行ってください。

- ① 強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。
- ② フクロナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ③ そのまま強制冷房運転を1～2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ④ 強制冷房運転を停止します。




注意

- サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない故障の原因になります。

強制冷房運転

- 室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、強制冷房運転になります。故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。
- 強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。
- 強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコンで運転を停止してください。

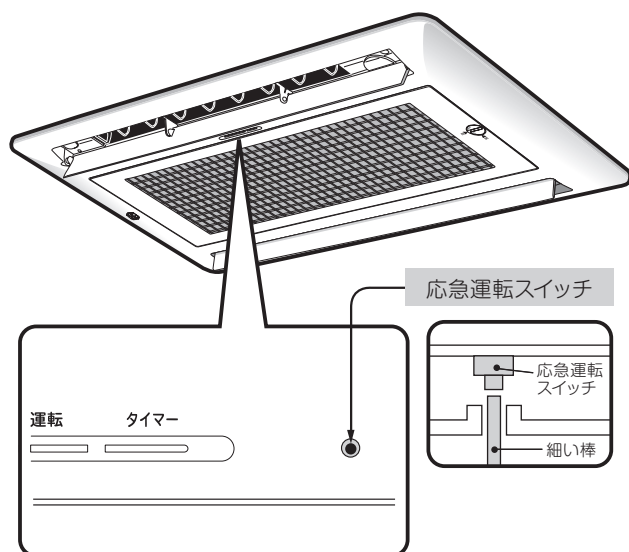

キリトリ線

お客様氏名	様		
(電話番号)	()		
お客様住所			
機種名	製造番号	据付担当者	
据付年月日			

ルームエアコン据付点検カード

(点検済みの項目の□の中に✓印を記入してください)

- ☐ 配管はR410A用を使用しましたか
- ☐ 真空引きを、行いましたか
- ☐ 輸送部品は、全てはずしましたか
- ☐ 配管接続部のガス漏れはありませんか
- ☐ 接続ケーブルの接続は正しく確実ですか
- ☐ 除湿水は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水がたまらないような傾斜で据え付けられていますか
- ☐ 配管接続部の断熱はしましたか
- ☐ 据付強度はじゅうぶんですか
- ☐ 化粧カバー（化粧パネル・ルーバー）は確実に取り付けてあり、落下の危険はありませんか
- ☐ 電源は、専用回路に接続しましたか
- ☐ アースは正しくしてありますか
- ☐ 壁穴が壁を貫通する場合、保護パイプをつけましたか
- ☐ 壁穴部のシールは確実にしましたか
- ☐ 特に、埋込配管で大きな壁穴のとき、シールを確実にしましたか
- ☐ 試運転をして、異常はありませんか
- ☐ 冷気または暖気が、吐出口からでましたか
- ☐ 異常音は、出ていませんでしたか
- ☐ 取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形式名の前に○印を付けましたか
(取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合)
- ☐ お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか
- ☐ リモコンの設定はしましたか

サービス記録

年月日	サービス内容	サービス担当者

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録として、お店で保管、ご使用ください。